



取扱説明書

テレビ/レコーダー/チューナー対応学習マルチリモコン

ATV-564DL

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。



目次

ご使用になる前に	4
安全上のご注意	4
使用上のご注意	5
各部の名称	6
準備	8
1. 絶縁シートを抜く	8
2. メーカー設定を行なう	8
3. 動作の確認をする	11
基本的な使いかた	12
テレビの操作をする	12
BDレコーダー／プレーヤーの操作をする	13
DVDレコーダー／プレーヤーの操作をする	14
チューナーの操作をする	15
学習機能の使いかた	16
学習のしかた	16
学習した各モードごとの信号を消去したいとき	18
学習した各モードごとの信号をまとめて消去したいとき	18
学習の操作を中止したいとき	18
うまく学習ができないときは	19
オペレーション機能の使いかた	20
オペレーション機能の設定のしかた	21
オペレーション機能の設定を中止したいとき	21
オートオペレーション機能の使いかた	22
設定のポイント	22
ステップオペレーション機能の使いかた	23
オペレーション機能を消去したいとき	23
メーカー設定ロック機能の使いかた	24
メーカー設定をロックしたいとき	24
メーカー設定のロックを解除したいとき	24
キータッチ音設定機能の使いかた	25
キータッチ音を消したいとき	25
キータッチ音を鳴らしたいとき	25
省エネモード切替機能の使いかた	26
省エネモードへ切り換えたいとき	26
通常モードへ切り換えたいとき	26
ボタン押しっぱなしガード機能について	27
お買上げ時の設定に戻したいとき	27

機器別機能一覧	28
テレビ	
地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ	28
BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ	39
アナログテレビ	45
BD / HD DVD	
HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー／プレーヤー、 HD DVDレコーダー／プレーヤー	46
DVD / ビデオ	
デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー	54
デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー	59
HDD一体型DVDレコーダー	62
HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー	70
ビデオ一体型DVDレコーダー	75
ビデオ一体型DVDプレーヤー	79
DVDレコーダー	86
DVDプレーヤー	90
チューナー	
地上・BS・110度CSデジタルチューナー	98
BS・110度CSデジタルチューナー	106
ケーブルテレビ	
ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品)	108
スカイパーフェクTV!	
スカイパーフェクTV!チューナー	110
電池交換のしかた	114
故障かな?と思ったら	114
テクニカルデータ	116
アフターサービスについて	116




ご使用になる前に

一部のリモコン付き暖房器具において、家電製品のリモコン操作やノイズで、暖房器具のヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されています。

リモコン付き暖房器具をご使用のお客様におかれましては、当社製リモコンをご使用される際、「リモコン付き暖房器具」の誤作動に充分ご注意ください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- | | |
|--|---|
|  危険 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。 |
|  警告 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。 |
|  注意 | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。 |

本体について

警告

- 電気ストーブのリモコンを学習させない
火災ややけどなどの事故の原因になります。
- 分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 不安定な場所に置かない
落下などによりけがや、故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない
変形、故障の原因になります。
- 本製品に異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

注意

- 直射日光に当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- 内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

電池について

指定電池

単4形アルカリ乾電池
単4形マンガン乾電池

※指定電池以外は使用しないでください。

危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。

危険

- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
 - 液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。
電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
 - 万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
 - 皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。
皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

警告

- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない
発熱、破損、発火の原因になります。
- 幼児の手の届く所に置かない
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
窒息や内臓への障害の恐れがあります。
- 電池は(+)と(-)を逆に入れない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、電池の(+)と(-)を接続しない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 乾電池は充電しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使い切った電池はすぐに取り出す
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す
液漏れによる故障の原因になります。


注意

- 落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
■ 直射日光の当たる場所 ■ 高温多湿の場所 ■ 炎天下の車内 ■ ストープなどの熱源の近く
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 水に濡らさない
発熱、破裂、発火の原因になります。
- 外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 変形させたりハンダ付けしない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 保管、廃棄の場合は端子（金属部分）をテープなどで絶縁する
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 指定の電池以外使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する
環境保全に配慮してください。

使用上の注意

- ご使用の際は、操作する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- はじめにメーカーの設定が必要です。必ずメーカー設定をしてからご使用ください。
- エアコンや海外製品など学習できないリモコン信号もあります。
- 2011年3月までに発売されたテレビ、およびDVD/BDプレーヤーなどで検証していますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年4月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。ご了承ください。

各部の名称

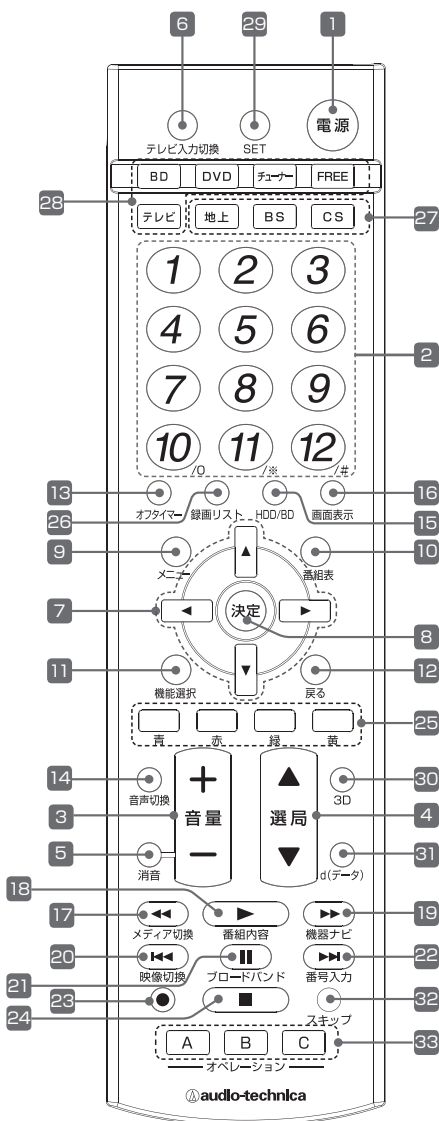


1	電源ボタン	18	再生/番組内容ボタン
2	ダイレクトチャンネルボタン	19	早送り/機器ナビボタン
3	音量ボタン	20	チャプター戻り/映像切換ボタン
4	選局ボタン	21	一時停止/ブロードバンドボタン
5	消音ボタン	22	チャプター送り/番号入力ボタン
6	テレビ入力切換ボタン	23	録画ボタン
7	カーソルボタン	24	停止ボタン
8	決定ボタン	25	カラーボタン
9	メニューボタン	26	録画リストボタン
10	番組表ボタン	27	放送切換ボタン
11	機能選択ボタン	28	モードボタン
12	戻るボタン	29	SET(学習) ボタン
13	オフタイマーボタン	30	3Dボタン
14	音声切換ボタン	31	d(データ) ボタン
15	HDD/BD切換ボタン	32	スキップボタン
16	画面表示ボタン	33	オペレーションボタン
17	早(巻き) 戻し/メディア切換ボタン		

準備

はじめにメーカー設定が必要です。この取扱説明書をご覧くださいメーカー設定を行ってからご使用ください。

1. 絶縁シートを抜く

本製品はあらかじめ動作確認用として単 4 形乾電池が 2 本入っています。
リモコン背面のバッテリーカバーから出ている「絶縁シート」を引き抜いてください。

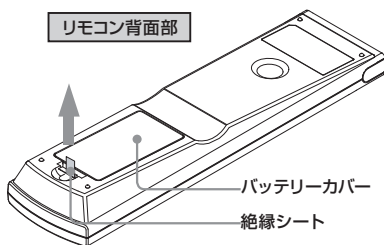


2. メーカー設定を行なう

ご使用になる機器のメーカー設定を行ないます。
お持ちの機器を使用できるようにするための設定です。
メーカー設定方法は「かんたん初期設定」と「設定番号一覧表での設定」の 2 通りの方法があります。

モードボタンについて



- 本製品は操作する機器ごとに設定が必要です。
テレビ / BD / DVD / チューナー / FREE の各モードボタンに設定を行なってください。
- ※テレビモードボタンにはテレビの設定、BD モードボタンには BD の設定というようにモードボタンの名称に合わせた機器の設定を行なうことを推奨しますが、どのモードボタンでもお好みの機器の設定・学習をすることが可能です。



- 例) テレビモードボタンに ⇒ DVD の設定
BD モードボタンに ⇒ テレビの設定
FREE モードボタンに ⇒ シアターシステムの信号を学習など

メーカー設定(かんたん初期設定)

お持ちの機器のリモコンを本製品に受信させるだけでメーカー設定を自動で行なえます。本製品へ設定させたいリモコンを5cm程度離して本製品の受光部へ向けてください。

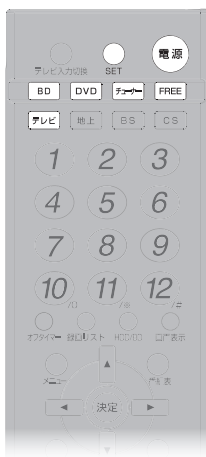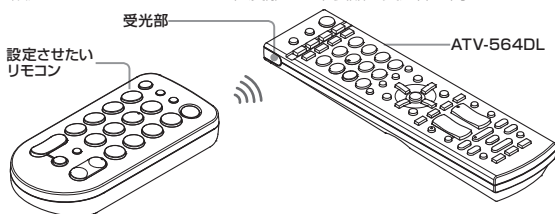

例) お持ちのテレビリモコンを本製品の **テレビ** に設定する場合

(1) 設定させたいモードボタンを押します。

テレビ

(2) **SET ボタン**を押しながら、**電源ボタン**を2秒以上押します。

「ピッ」と音が鳴り、**モードボタン**が点滅します。



(3) お持ちのリモコンの**電源ボタン**を押したままにします。

設定が完了したら確認音がします。「ピッピー」と音が鳴り、**モードボタン**が点滅した後、消灯したら設定完了です。



かんたん初期設定ができなかった場合

- 「ピー」という音が鳴った場合は、本製品に登録されていないリモコン信号の可能性があります。最初からやり直してください。
再度設定を行なっても設定できない場合は、「設定番号一覧表での設定」(P.10)で設定してください。
- 「ピッピッピッ」という音が鳴った場合は、20 秒以上ボタンが押されていないか、またはメーカー設定ロックがされているおそれがあります。
メーカー設定ロックを解除 (P.24) して設定をやり直してください。

[かんたん初期設定を中止したいとき]

かんたん初期設定中に **SET ボタン**を 5 秒間押し続けると「ピッピッピッ」と音が鳴り、操作を終了することができます。



5秒押し続ける

SET

メーカー設定(設定番号一覧表での設定)



- (1) 最初に設定させたい**モードボタン**を押します。
その後、**電源ボタン**を押したまま、もう一度設定させたい**モードボタン**を押し、一旦両方のボタンを離します(モードボタンが点灯します)。
- (2) 設定番号一覧表(別紙)の数字(設定番号4ケタ)を順に押します。
[0]を入力したい場合は**ダイレクトチャンネルボタン**の⑩を押してください。
ダイレクトチャンネルボタンを1つ押すたびに「ピッ」と音が鳴り、点灯している**モードボタン**が一瞬消灯します。
- (3) 番号入力完了したら確認音がします。
「ピッピー」と音が鳴り、**モードボタン**が点滅した後、消灯したら設定完了です。

例) テレビ | 東芝の地上デジタルテレビ[2014]を設定する場合



テレビモードボタンを押します。

電源ボタンを押しながら**テレビモードボタン**を押します。一旦離れたあと

② ⇒ ⑩ ⇒ ① ⇒ ④を順に押します。

※ 各モードも同様に設定してください。

設定番号一覧表での設定ができなかった場合

- 「ビッ」という音ではなく「ビッピッピッ」という音が鳴った場合は、
 - ・ダイレクトチャンネルボタン以外のボタンが押された
 - ・20秒以上ボタンが押されなかった
 - ・メーカー設定ロックがされている (P.24)上記の原因で操作が無効となります。最初から設定をやり直してください。
- 設定番号一覧表にない番号を押した場合は、「ピー」と音が鳴ります。設定番号を再度確認して最初から設定をやり直してください。

3. 動作の確認をする

リモコンを操作して機器が動作すれば設定完了です。

電源が入らないなど、うまく動作しない場合はもう一度メーカー設定を行なうか、設定番号が複数ある場合は違う設定番号でやり直してください。

メーカー設定「かんたん初期設定」「設定番号一覧表での設定」ができなかった場合

- 各メーカー設定で、設定できない場合は、「学習のしかた」(P.17) で必要なボタンに学習させてください。


注意

- リモコンの設定や操作する機器により、ボタンの機能や名称が異なります。本製品の機器に対する操作ボタンの機能については、「機器別機能一覧」(P.28～113) をご確認ください。
- 設定番号によっては、使用できないボタンがあります。
- 機器によっては一部機能が操作できない場合があります。

基本的な使いかた

テレビの操作をする

テレビを操作する前に**モードボタン(テレビ)**を押してください。

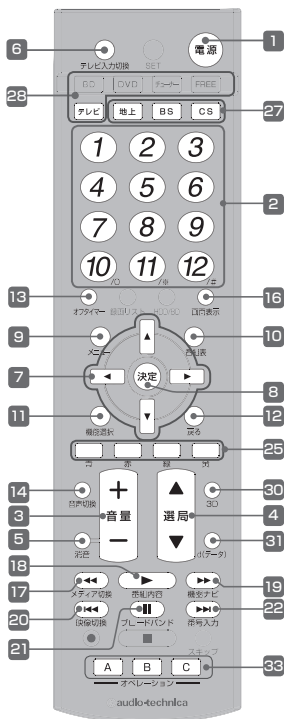

番組表ボタン 10

番組表を表示します。

機能選択ボタン 11

便利機能などを表示します。

戻るボタン 12

1つ前に戻ります。

カラーボタン 25

選択コマンドとして使用します。

番組内容ボタン 18

番組の内容を表示します。

メディア切換ボタン 17

メディアを切り換えます。

モードボタン(テレビ) 28

テレビモードにするときに押します。

放送切換ボタン 27

各々の放送へ切り換えます。

テレビ入力切換ボタン 6

テレビの入力の切り換えをします。

電源ボタン 1

テレビの電源を入/切します。

ダイレクトチャンネルボタン 2

テレビのチャンネルをダイレクトに選局します。

音量ボタン 3

音量を大/小します。+: 音量大 - : 音量小

消音ボタン 5

音声を消します。

選局ボタン 4

テレビのチャンネルを上/下します。

オフタイマーボタン 13

オフタイマーを設定します。
時刻を指定してのオフタイマーの設定はできません。

音声切換ボタン 14

音声多重放送の音声の切り換えをします。

画面表示ボタン 16

画面の表示を切り換えます。

カーソルボタン 7

カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 8

選んだ項目を決定します。

メニューボタン 9

メニューの表示をします。

機器ナビボタン 19

機器ナビの機能になります。

d(データ)ボタン 31

データ放送の画面に切り換えます。

映像切換ボタン 20

映像の切り換えをします。

番号入力ボタン 22

番号の入力をします。

ブロードバンドボタン 21

ブロードバンドに接続します。

3Dボタン 30

3Dの映像に切り換えます。


オペレーションボタン 33

設定したオペレーションを動作させます。

詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。

BDレコーダー／プレーヤーの操作をする

BDレコーダー／プレーヤーを操作する前に**モードボタン(BD)**を押してください。

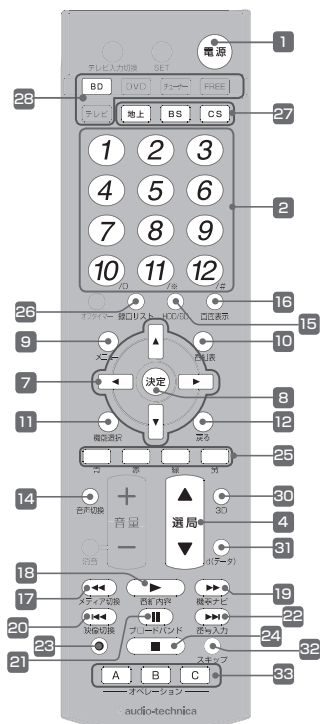

モードボタン(BD) 28

BDモードにするとときに押します。

放送切換ボタン 27

各々の放送へ切り換えます。

電源ボタン 1

BDの電源を入／切します。

ダイレクトチャンネルボタン 2

- ・ 数字ボタンとして使用します。チャンネルなどをダイレクトに入力します。⑩は0のボタンになります。
- ・ チャンネルをダイレクトに選局します。

選局ボタン 4

BDのチャンネルを上／下します。

音声切換ボタン 14

音声多重放送の音声の切り換えをします。

HDD／BD切換ボタン 15

HDD／BDを切り換えます。

画面表示ボタン 16

画面の表示を切り換えます。

カーソルボタン 7

カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 8

選んだ項目を決定します。

メニューボタン 9

プログラムナビ／メニューの表示をします。

戻るボタン 12

1つ前に戻ります。

BD操作ボタン 17 ~ 24

再生／早戻し／早送り／停止／一時停止／録画の操作／チャプター戻り／送りをします。
※録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

番組表ボタン 10

番組表を表示します。

機能選択ボタン 11

トップメニュー／システムメニューの表示をします。

d(データ)ボタン 31

データ放送の画面に切り換えます。

録画リストボタン 26

録画したリストを表示します。

スキップボタン 32

スキップします。

3Dボタン 30

3Dの映像に切り換えます。

オペレーションボタン 33

設定したオペレーションを動作させます。


カラーボタン 25

選択コマンドとして使用します。

詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。

DVDレコーダー／プレーヤーの操作をする

DVDレコーダー／プレーヤーを操作する前に**モードボタン(DVD)**を押してください。

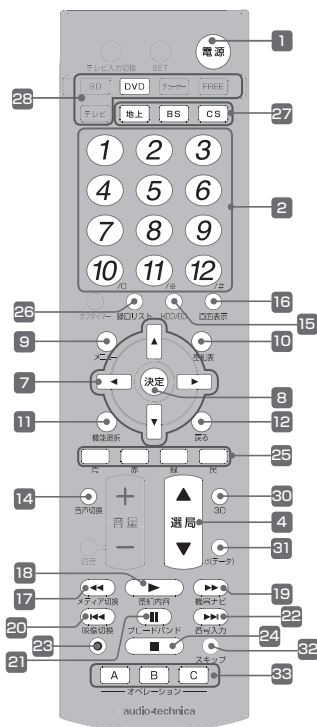

モードボタン(DVD) 28

DVDモードにするときに押します。

放送切換ボタン 27

各々の放送へ切り換えます。

電源ボタン 1

DVDの電源を入／切します。

ダイレクトチャンネルボタン 2

- ・ 数字ボタンとして使用します。チャンネルなどをダイレクトに入力します。⑩は0のボタンになります。
- ・ チャンネルをダイレクトに選局します。

選局ボタン 4

DVDのチャンネルを上／下します。

音声切換ボタン 14

音声多重放送の音声の切り換えをします。

HDD／BD切換ボタン15

HDD／DVDを切り換えます。

画面表示ボタン 16

画面の表示を切り換えます。

カーソルボタン 7

カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 8

選んだ項目を決定します。

メニューボタン 9

プログラムナビ／メニューの表示をします。

戻るボタン 12

1つ前に戻ります。

DVD操作ボタン 17 ~ 24

再生／早戻し／早送り／停止／一時停止／録画の操作／チャプター戻り／送りをします。
※録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。

番組表ボタン 10

番組表を表示します。

機能選択ボタン 11

トップメニュー／システムメニューの表示をします。

d(データ)ボタン 31

データ放送の画面に切り換えます。

録画リストボタン 26

録画したリストを表示します。

スキップボタン 32

スキップします。

3Dボタン 30

3Dの映像に切り換えます。

オペレーションボタン 33

設定したオペレーションを動作させます。


カラーボタン 25

選択コマンドとして使用します。

詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。

チューナーの操作をする

チューナーを操作する前に**モードボタン(チューナー)**を押してください。

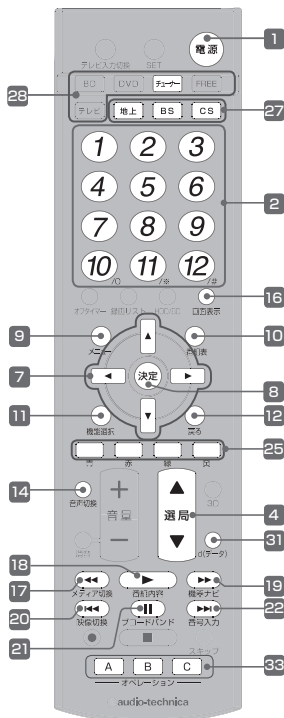

モードボタン(チューナー) 28

チューナーモードにするときに押します。

放送切換ボタン 27

各々の放送へ切り換えます。

電源ボタン 1

チューナーの電源を入/切します。

ダイレクトチャンネルボタン 2

チャンネル/数字を入力します。
数字の「0」はCH10のボタンです。
記号の「※」はCH11のボタンです。
記号の「#」はCH12のボタンです。

選局ボタン 4

チューナーのチャンネルを上/下します。

音声切換ボタン 14

音声多重放送の音声の切り換えをします。

画面表示ボタン 16

画面の表示を切り換えます。

カーソルボタン 7

カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 8

選んだ項目を決定します。

メディア切換ボタン 17

メディアを切り換えます。

機器ナビボタン 19

機器ナビの機能になります。

d(データ)ボタン 31

データ放送の画面に切り換えます。

映像切換ボタン 20

映像の切り換えをします。

番号入力ボタン 22

番号の入力をします。

メニューボタン 9

メニューの表示をします。

番組表ボタン 10

番組表を表示します。

機能選択ボタン 11

便利機能などを表示します。

戻るボタン 12

1つ前に戻ります。

カラーボタン 25

選択コマンドとして使用します。

番組内容ボタン 18

番組の内容を表示します。

オペレーションボタン 33

設定したオペレーションを動作させます。

ブロードバンドボタン 21

ブロードバンドに接続します。

詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。

学習機能の使いかた

お持ちの赤外線リモコンから信号を学習することができます。

学習機能を使うことで、操作できなかった機器や機能进行操作することが可能になります。

- ポイント**
- *SETボタン、各モードボタン、オペレーションボタン以外の51個のボタンに学習させることができます。(イラスト参照)
 - *5つのモードそれぞれで51個、最大255通りの学習が可能です。
 - *学習させる信号のデータの大きさにより、最大数は少なくなります。



注意


- このリモコンは国内向け家庭用電化製品に対応しています。
- 一部のAVアンプなど、本体とリモコンの間で情報をやり取りするリモコン（双方向リモコン）では正しく動作しないおそれがあります。
- 一部の機器では電源の入／切で信号が違います。
その場合は、入／切の信号をそれぞれ本製品の別のボタンに学習させてください。
- エアコンには対応していません。
- 海外向け製品には対応していません。
- 業務用機器には対応していません。

⚠ 警告

- 電気ストーブのリモコンを学習させない
火災ややけどなどの事故の原因になります。

【学習のしかた】

学習操作の前に、学習させたいリモコンを下図のように5cm程度離して本製品の受光部へ向けてください。

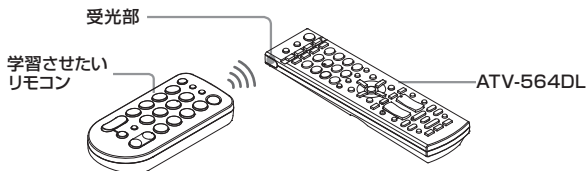

- (1) **SETボタン**を押しながら、本製品へ記憶させる**モードボタン**を2秒以上押します。

「ビッ」と音が鳴り、**モードボタン**が点灯します。

○ + **テレビ** 例) テレビモードに学習させたいとき
SET

- (2) **学習させたいボタン**を押します。

「ビッ」と音が鳴り、**モードボタン**が点滅します。
これで本製品は信号入力待ち状態となります。

① など
学習させたいボタン



- (3) 学習させたいお持ちのリモコンのボタンを押します。

- (4) 「ビッピー」と音が鳴り、**モードボタン**が点灯したら本製品への学習が完了です。
引き続きほかのボタンへ学習を行なう場合は、**(2)**からの操作を繰り返してください。

- (5) 学習作業を終了する場合は**SETボタン**と記憶させた**モードボタン**を同時に押します。
モードボタンが消灯します。
これで学習作業は終了です。

○ + **テレビ**
SET

学習ができなかった場合


- 学習が失敗した場合は**モードボタン**が消灯し、「ビッピッ」と音が鳴ります。
- (4)** がうまくいかなかった場合は、学習できていません。
もう一度 **(3)** を行なってください。
- (2)** の後に、20秒間何も操作がされない場合は「ビッピッピッ」と音が鳴り学習作業が終了します。もう一度 **(1)** から行なってください。

ポイント

- メーカー設定されているボタンにも学習することができます。その場合、学習させたボタンだけ機能が変わりますので、先にメーカー設定した機能は使用できなくなります。
- 一旦学習させたボタンは、後からメーカー設定をしても学習した機能が優先されます。学習させたボタンにメーカー設定を適用したい場合は、学習した信号を消去(P.18)してから再びメーカー設定を行なってください。
- すでに学習されているボタンには、リモコン信号を上書きできないようになっています。別の信号を学習したい場合は、現在学習されている信号を消去し、再度学習作業を行なってください。

【学習した各モードごとの信号を消去したいとき】

- (1) SETボタンを押しながら、消去したいモードボタンを2秒以上押します。
「ビッ」と音が鳴り、モードボタンが点灯します。




- (2) 学習しているモードボタンを押しながら消去したいボタンを押します。
「ビッピッ」と音が鳴り、モードボタンが点滅した後
モードボタンが点灯したら、消去が終了します。
引き続きボタンを消去する場合は(2)の操作を繰り返してください。



- (3) SETボタンと消去したいモードボタンを同時に押すと終了します。
※学習の操作を途中で中止したいときは、
下記の「学習の操作を中止したいとき」をご参照ください。
※20秒間何も操作がされない場合は「ビッピッピッ」と音が鳴り、
学習操作が終了します。

【学習した各モードごとの信号をまとめて消去したいとき】

- (1) SETボタンを押しながら、消去したいモードボタンを2秒以上押します。
「ビッ」と音が鳴り、モードボタンが点灯します。



- (2) 続いてSETボタンを押しながら、決定ボタンとオフタイマーボタンの順に
3つ同時に押します。
「ビッピッピッ」と音が鳴り、モードボタンが点滅します。



- (3) モードボタンが点灯したら、選択したモードに学習されていた
信号がまとめて消去されます。モードボタンが消灯したら学習前の状態に戻ります。



- (4) ほかのモードもまとめて消去したい時は(1)の操作へ戻ります。

注意

- 各モードに学習した信号をまとめて消去します。学習された信号の消去を行なうと、学習前の状態に戻ります。

【学習の操作を中止したいとき】

学習操作の途中でSETボタンを5秒間押し続けると、
「ビッピッピッ」と音が鳴り、学習操作を終了することができます。





学習させた内容やメーカー設定した機器を忘れないために、別紙のボタン表示一覧にメモしておくと便利です。

【うまく学習ができないときは】

- もう一度「学習のしかた」を（1）からやり直してください。
- 学習させたいリモコンと本製品を5cm程度離してください。近すぎても遠すぎてもうまくいかない場合があります。
- 直射日光や照明器具の真下など強い光の当たる場所は避けてください。
- 学習させたいリモコンおよび本製品の電池が消耗していないか確認してください。
- 学習中にリモコンを動かさないでください。
- お持ちの機器のリモコンによっては、発光部の位置が本製品の受光部と合わない場合があります。その場合はリモコンの向きを変えてください。

オペレーション機能の使いかた

例) 電源一発起動

常に使用頻度の高い機器の電源をオートオペレーションで一発起動できます。



下記の通りに、
まずは練習してみましょう！

(1) オペレーションボタンAにテレビ・BDレコーダー・シアターシステムの電源ボタンを記憶させます。

- ① + 2秒以上押す
- ② ⇒
- ③ ⇒
- ④ ⇒
- ⑤ +

(2) オペレーションボタンBにテレビ入力切換→BD再生を記憶させます。

- ① + 2秒以上押す
- ② ⇒
- ③ ⇒
- ④ +

ポイント ●実際の画面を見て、動作確認しながら記憶させることができます。

(3) オペレーションボタンAを長押しで電源一発起動

(4) 各機種 of 起動を確認後、オペレーションボタンBを長押ししてテレビ入力切換→BD再生



重要

- オペレーションに記憶させたい操作は、本製品のボタンに登録されているボタンに限られます。メーカー設定 (P.8) または学習機能の使いかた (P.16) にてあらかじめ本製品に登録してください。

【オペレーション機能の設定のしかた】

各機器の電源起動から切り換え、再生など最大16ステップまでボタン1つで行なえます。

例) テレビとBDレコーダーとシアターシステムで映画(BDソフト)を楽しむ場合

テレビの電源を入れ、BD が接続されているテレビ入力になるよう**入力切換**をします。
そのあとにシアターシステムの**電源**、BD の電源を入れて、BD の**再生**を行ないます。

(1) **SET**ボタンを押しながら、本製品へ記憶させるいずれかの**オペレーションボタン**を2秒以上押します。

「ピッピッピッピッ」と音が鳴り、すべての**モードボタン**が点滅します。



(2) 記憶させるボタンを順番に押します。

* 「ボッピッ」と音が鳴り、リモコンの信号が送信されます。実際に機器を操作しながらオペレーション機能の設定をすることができます。

例) テレビ⇒電源⇒テレビ入力切換⇒FREE⇒電源*⇒BD⇒電源⇒再生



※ FREE ボタンの電源ボタンにお持ちのシアターシステムの電源信号を学習させておく必要があります。

(3) 終了する場合は**SET**ボタンを押しながら記憶させた**オペレーションボタン**を押します。

* 「ピッピー」と音が鳴り、すべての**モードボタン**が点滅した後、消灯したら設定完了です。

オペレーションボタンに登録できなかった場合

- 「ピッピッピッ」という音が鳴った場合は、20秒以上ボタンが押されていないために、それまでの操作が無効となりました。最初から設定をやり直してください。
- 本製品はすでにオペレーション機能の設定されているボタンには、上書きできないようになっています。別のオペレーション機能の設定を記憶させたい場合は、現在記憶させている設定を消去し、再度設定作業を行なってください。

【オペレーション機能の設定を中止したいとき】

オペレーション機能設定中に **SET** ボタンを **5 秒間押し続けると「ピッピッピッ」と音が鳴り、操作を終了することができます。**



【オートオペレーション機能の使いかた】

記憶させた**オペレーションボタン**を長押しすると、記憶させた操作が連続して送信されます。



長押し



ポイント

●記憶させた操作がうまく動作しない場合は、下記の[設定のポイント]を参照してください。


- ・操作の間にリモコン信号を送信しないモードボタンを記憶させることで、正常に動作するようになることがあります。(パターン1)
- ・起動や操作に時間のかかる機器を記憶させる場合は、記憶させる順番を入れ換えることで正常に動作するようになることがあります。(パターン2)

【設定のポイント】

同じ機器の信号が連続して送信される場合、正常に動作しない場合があります。その場合は以下のようなタイミングをずらす方法をお試しください。


設定の例 (P.21 の例)

テレビ (モードボタン) ⇒ 電源ボタン ⇒ テレビ入力切替 ⇒ FREE (モードボタン) ⇒ 電源※¹ ⇒ BD (モードボタン) ⇒ 電源 ⇒ 再生




パターン 1 同じ機器の信号の間にモードボタンを追加する

テレビ (モードボタン) ⇒ 電源ボタン ⇒ **テレビ (モードボタン)**※² ⇒ テレビ入力切替 ⇒ FREE (モードボタン) ⇒ 電源※¹ ⇒ BD (モードボタン) ⇒ 電源 ⇒ **BD (モードボタン)**※² ⇒ 再生



パターン 2 順番を入れ替える

テレビ (モードボタン) ⇒ 電源ボタン ⇒ **BD (モードボタン) ⇒ 電源**※³ ⇒ テレビ (モードボタン) ⇒ テレビ入力切替 ⇒ FREE (モードボタン) ⇒ 電源※¹ ⇒ BD (モードボタン) ⇒ 再生



※ 1. FREE ボタンの電源ボタンにお持ちのシアターシステムの電源信号を学習させておく必要があります。

※ 2. 例として□で囲んだ部分が正常に動作させるために追加した信号です。

※ 3. 例として□で囲んだ部分が正常に動作させるために順番を入れ替えた信号です。

* 上記のいずれかを行ってもオートオペレーション機能がうまく動作しない場合は、ステップオペレーション機能をご利用ください。

[ステップオペレーション機能の使いかた]

記憶させた**オペレーションボタン**を短く押すと、記憶させた操作が1ステップのみ送信されます。続けて、同じ**オペレーションボタン**を短く押すと、次の1ステップが送信されます。このように短押しを繰り返すことによって、お好みのタイミングで記憶させた操作をステップ送信することができます。また、短押しの途中で同じ**オペレーションボタン**を2秒以上押すと残りのステップが連続して送信されます。




注意

- 短押しの途中でその他のボタンを押すか、20秒以上ボタン操作をしなかった場合、ステップオペレーション機能は解除されます。

[オペレーション機能を消去したいとき]

- (1) **SET**ボタンを押しながら、消去したい**オペレーションボタン**を2秒以上押します。
「ビッビッビッビッ」と音が鳴り、すべての**モードボタン**が点滅します。



- (2) **SET**ボタンを押しながら、**決定ボタン**、**オフタイマー**ボタンを同時に押します。
「ビッビッビッ」と音が鳴り、すべての**モードボタン**が点滅します。



- (3) すべての**モードボタン**が全点灯すると、消去完了です。

メーカー設定ロック機能の使いかた

設定番号が変更されるのを防ぐためにメーカー設定をロックすることができます。

【メーカー設定をロックしたいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒選局▲ボタンの順に3つ同時に押します。



「ビッピー」と音が鳴り、すべてのモードボタンが点滅します。



【メーカー設定のロックを解除したいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒選局▼ボタンの順に3つ同時に押します。



「ビッピービッピー」と音が鳴り、すべてのモードボタンが点滅します。



注意

- 工場出荷時はメーカー設定はロックされていません。
- キータッチ音が鳴らない設定にしている場合でも確認音が鳴ります。

キータッチ音設定機能の使いかた

ボタンを押すと「ピッ」と鳴るキータッチ音を消すことができます。

【キータッチ音を消したいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒消音ボタンの順に3つ同時に押します。



すべてのモードボタンが点滅します。音は鳴りません。



【キータッチ音を鳴らしたいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒消音ボタンの順に3つ同時に押します。



「ピッピー」と音が鳴り、すべてのモードボタンが点滅します。



注意

- 工場出荷時はキータッチ音が鳴るようになっています。

省エネモード切替機能の使いかた

省エネモードにすると電池持続時間を延ばすことができます。

【省エネモードへ切り換えたいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒音量－ボタンの順に3つ同時に押します。



「ビッピービッピー」と音が鳴り、すべてのモードボタンが点滅します。



【通常モードへの切り換えたいとき】

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒音量＋ボタンの順に3つ同時に押します。



「ビッピービッピー」と音が鳴り、すべてのモードボタンが点滅します。



注意

- 工場出荷時は通常モードの設定になっています。
- 動作が不安定と感じられる場合は通常モードでご使用ください。
省エネモードでは、電池持続時間は長くなりますが、送信距離が短くなります。
- キータッチ音が鳴らない設定にしている場合でも確認音が鳴ります。

ボタン押しっぱなしガード機能について

本製品は、ボタンが誤って押し続けられることによる電池の消耗を防止するため、一定時間（約60秒）ボタンが押し続けられると、信号送信を自動的に止める機能があります。

※設定は不要です。

お買い上げ時の設定に戻したいとき

電源ボタン⇒オフタイマーボタンの順に押しながら
ダイレクトチャンネル10ボタンを4回押します。



10ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴りすべての
モードボタンが点滅します。



設定がすべて戻ったら「ピッピッピッピッ」と音が鳴ります。

注意

- すべての設定を戻すには数秒かかります。

機器別機能一覧 テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	パナソニック(松下)		
	2001	2002	2003
放送切換 地上	デジタル・地上	地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS1/2	CS1/2	CS1/2
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10/0	10/0
11	11	11/*	11/*
12	12	12/#	12/#
音量+	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音
選局▲	ハ・チャンネル	チャンネル ハ	チャンネル ハ
選局▼	Ｖ・チャンネル	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓・変換	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	便利機能	操作一覧	番組表
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容		
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)	Tnavi	Tnavi	
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	
チャプター - (映像切替)			
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	データ・d	dデータ	dデータ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	日立		
	2004	2005	2006
放送切換 地上	地上デジタル	地上デジタル	地デジ
放送切換 BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS	CS1/2	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0
11	11	11/*	11
12	12	12/#	12
音量+	音量 へ	音量 +	音量 へ
音量-	音量 へ	音量 -	音量 へ
消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル △	チャンネル へ	チャンネル △
選局▼	チャンネル マ	チャンネル へ	チャンネル マ
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓/変換	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー/(字幕)	メニュー	メニュー (字幕)
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	べんり	番組ナビ	
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)		番組内容	
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)		Tnavi	ネット(アクトビラ)
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	Ch番号入力
チャプター - (映像切替)			
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	d 連動データ	d/データ	d/連動データ

機器別機能一覧(つづき) テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	日立		
	2007	2008	2009
放送切換 地上	地デジ	地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS	CS	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0
11	11	11	11
12	12	12	12
音量+	音量 ▲	音量 ▲	音量 ▲
音量-	音量 ▼	音量 ▼	音量 ▼
消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
オフタイマー		オフタイマー	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー (字幕)	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択		べんり	
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	
赤	赤	赤	
緑	緑	緑	
黄	黄	黄	
再生(番組内容)		番組内容	
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)	ネット(アクティバ)		
チャプター + (番号入力)	Ch番号入力	#/CH番号入力	チャンネル番号入力
チャプター - (映像切替)			
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	d/連動データ	d連動データ	

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	東芝			
	2010 2012	2011	2013	2014
放送切換 地上	地デジ	地上D	地上D	地デジ
放送切換 BS	BS		BS	BS
放送切換 CS	CS	CS	CS	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換 +	入力切換 +	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1/地上	1
2	2	2	2/地上	2
3	3	3	3/地上	3
4	4	4	4/地上	4
5	5	5	5/地上	5
6	6	6	6/地上	6
7	7	7	7/地上	7
8	8	8	8/地上	8
9	9	9	9/地上	9
10	10/0	10/0	10/地上	10
11	11/*	11/*	11/地上	11
12	12/#	12/#	12/地上	12
音量+	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ
選局▼	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ
オフタイマー				
画面表示	画面表示	画面表示/文字	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー		メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	クイック	クイック/削除	クイック/文字	クイック
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組説明	番組説明	番組説明	番組説明
巻戻し (メディア切替)				
早送り(機器ナビ)				
一時停止 (ブロードバンド)	ブロードバンド	ブロードバンド		
チャプター + (番号入力)	CH番組入力	3桁入力	3桁入力	3桁番号入力
チャプター - (映像切替)				
音声切替	音声切換	音多切換	音多切換	
3D	3D			
d(データ)	dデータ	dデータ	d・データ/削除	d

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	シャープ			
	2015	2016	2017	2018
放送切換 地上	地上D/放送切換	地上D	地上D	地上D
放送切換 BS	BS/放送切換	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS/放送切換	CS	CS	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0	10/0
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
音量+	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧
選局▼	選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	機能選択	機能選択/ファミリンク	機能選択	機能選択
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組情報	番組情報	番組情報	番組情報
巻戻し (メディア切替)				
早送り(機器ナビ)				
一時停止 (ブロードバンド)				
チャプター + (番号入力)	3桁入力	3桁入力	3桁入力	3桁入力/(CATV)
チャプター - (映像切替)	映像切換	映像切換	映像切換	映像切換
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
3D	3D			3D
d(データ)	dデータ連動	dデータ連動	dデータ連動	dデータ連動

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	シャープ			
	2019	2020	2021	2022
放送切換 地上	地上D	地上	地上	地上D
放送切換 BS	BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS	CS	CS	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10/0	10/0	10/0
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
音量+	音声 +	音声 +	音声 +	音声 +
音量-	音声 -	音声 -	音声 -	音声 -
消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	選局 ↑	チャンネル ハ	チャンネル ハ	選局 ハ
選局▼	選局 ↓	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ	選局 ヴ
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー		メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表			番組表
機能選択	機能選択/ファミリンク			機能選択/ファミリンク
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青/シーン検索	青/シーン検索	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組情報		番組内容	番組情報
巻戻し (メディア切替)				
早送り(機器ナビ)				
一時停止 (ブロードバンド)				
チャプター + (番号入力)	3桁入力(CATV)	番号入力	番号入力	3桁入力
チャプター - (映像切替)	映像切換			映像切換
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
3D	3D	3D	3D	
d(データ)	データ連動	dデータ	dデータ	dデータ連動

機器別機能一覧(つづき) テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	シャープ		
	2023	2024	2025
放送切換 地上	地上D 送	地上	地上D／放送切換
放送切換 BS	BS 切	BS	BS ／放送切換
放送切換 CS	CS 換	CS	CS 1／2／放送切換
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10／0	10／0	10／0
11	11	11	11
12	12	12	12
音量＋	音声 ＋	音声 ＋	音量大
音量－	音声 －	音声 －	音量小
消音	消音	消音	消音
選局▲	△・選局	選局 △	選局 △
選局▼	▽・選局	選局 ▽	選局 ▽
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー		メニュー
番組表	番組表	番組表(予約)	番組表
機能選択	機器選択	機器選択	
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組情報	番組情報	番組情報
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (プロロード/インド)			
チャプター＋ (番号入力)	3桁入力	3桁入力	3桁入力
チャプター－ (映像切替)		映像切換	
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D	3D	3D	
d(データ)	データ連動・d	dデータ連動	d／データ連動

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	ビクター(JVC)	ソニー			
	2026	2027	2028	2029	2030
放送切換 地上	デジタル/地上	地デジ	デジタル/地上	地上デジタル	地デジ/アナログ
放送切換 BS	BS/衛星	BS	BS	BS	BS/CS
放送切換 CS	CS1/2/衛星	CS	CS	CS	
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換		入力切換
電源	電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10/0	10/0	10	10/0
11	11	11/枝番	11/枝番	11	11
12	12	12/選局	12/選局	12	12
音量+	音量+	音量+	音量+	音量+	音量+
音量-	音量-	音量-	音量-	音量-	音量-
消音	消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
選局▼	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
オフタイマー	オフタイマー		オフタイマー	オフタイマー	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	ホームメニュー	ホーム	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	メニュー	オプション	ツール	ツール	オプション
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青/前日	青	青	青	青
赤	赤/翌日	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容	番組説明	番組説明	番組説明	
巻戻し (メディア切替)	サービス切換		ラジオ/データ	ラジオ/データ	
早送り(機器ナビ)			i.LINK	i.LINK	
一時停止 (ブロードバンド)	アクトビラ	アクトビラ			
チャプター+ (番号入力)	番号入力	10キー	10キー	10キー	10キー
チャプター- (映像切替)	映像選択		映像切換	映像切換	
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
3D		3D			
d(データ)	データ放送/d	d/連動データ	d(連動データ)	d(連動データ)	連動データ

機器別機能一覧(つづき) テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	三菱			サンヨー
	2031	2032	2033	2034
放送切換 地上	地上／デジタル	地上	デジタル／地上	地上
放送切換 BS	BS／デジタル	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS1／2／デジタル	CS	CS1／CS2	CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10／0	10／0	10	10／0
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
音量＋	音量＋	音量＋	音量△	音量＋
音量－	音量－	音量－	音量▽	音量－
消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル △	チャンネル △	チャンネル △	チャンネル ＋
選局▼	チャンネル ▽	チャンネル ▽	チャンネル ▽	チャンネル －
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	予約する 番組表	番組表	番組表
機能選択			便利機能	便利機能
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青／シーン検索	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容	番組内容	番組内容	番組内容
巻戻し (メディア切替)	サービス切換		サービス切換	
早送り(機器ナビ)	i.LINK			i.LINK
一時停止 (ブロードバンド)	アクトビラ	アクトビラ		
チャプター＋ (番号入力)	番号入力	番号入力	チャンネル番号入力	10キー入力／(CATV)
チャプター－ (映像切替)	映像切換			映像切換
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
3D	3D	3D		
d(データ)	dデータ	dデータ	データ／d	データ・d

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	パイオニア			
	2035 2038	2036	2037	2039
放送切換 地上	地上デジタル	地上デジ	地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	衛星 BS	衛星 BS	衛星/BS	衛星 BS
放送切換 CS	衛星 CS1/2	衛星 CS	衛星 CS1/2	衛星 CS1/2
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0	10/0
11	11	11	11/*	11
12	12	12	12/#	12
音量+	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
オフタイマー				
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	ホームメニュー	ホームメニュー	ホームメニュー	ホームメニュー
番組表	番組表	番組表/再生	番組表	番組表
機能選択			便利機能	
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組情報	番組情報/早戻し	番組内容	番組情報
巻戻し (メディア切替)			サービス切換	
早送り(機器ナビ)	i.LINK		i.LINK	i.LINK
一時停止 (ブロードバンド)				
チャプター + (番号入力)	3桁入力	3桁入力	CH/番号入力	CH/3桁入力
チャプター - (映像切替)				
音声切替	音声切換	音声切換/一時停止	音声切換	音声切換
3D				
d(データ)	dデータ連動	dデータ連動/次	データ連動/d	dデータ連動

機器別機能一覧(つづき) テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	フナイ	ナナオ		ユニデン	エプソン
	2040	2041	2042	2043	2044
放送切換 地上	地上波デジタル	地上D	地上D		地上D
放送切換 BS	BS	BS	BS		BS
放送切換 CS	CS1/2	CS	CS1/2		CS
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源	電源
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0	10/0	10/*
11	11/*	11/*	11/*	11	11/0
12	12/#	12/#	12/#	12	12/#
音量+	音量△	音量+	音量+	音量+	音量大
音量-	音量▽	音量-	音量-	音量-	音量小
消音	消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル▲	チャンネルハ	チャンネルハ	選局▲	選局+
選局▼	チャンネル▼	チャンネルV	チャンネルV	選局▼	選局-
オフタイマー	おやすみタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	番組化*	メニュー		メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表/デジタル放送	番組表	番組表
機能選択	便利機能				
戻る	戻る	戻る	戻る/リターン	戻る	戻る
青	青	青	青/DVD設定	青	青
赤	赤	赤	赤/トップメニュー	赤	赤
緑	緑	緑	緑/メニュー	緑	緑
黄	黄	黄	黄/アングル	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容	番組説明	番組内容/デジタル放送	番組情報	番組説明
巻戻し (メディア切替)	ラジオ/データ				
早送り(機器ナビ)		i.LINK			i.LINK
一時停止 (ブロードバンド)	アクトビラ				
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力	3桁番号入力	チャンネル入力		番号入力
チャプター - (映像切替)				映像切換	
音声切替	音声切換		音声切換	音声切換	
3D					
d(データ)	d	連動データd	dデータ/デジタル放送		データ放送

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	パナソニック(松下)	
	2101	2102 2103
放送切換 地上		地上波
放送切換 BS	放送切換1	BS
放送切換 CS		CS 1/CS 2
テレビ入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源
1	1/地上波	1/地上波
2	2/地上波	2/地上波
3	3/地上波	3/地上波
4	4/地上波	4/地上波
5	5/地上波	5/地上波
6	6/地上波	6/地上波
7	7/地上波	7/地上波
8	8/地上波	8/地上波
9	9/地上波	9/地上波
10	10/地上波	10/地上波
11	11/地上波	11/地上波
12	12/地上波	12/地上波
音量+	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -
消音	消音	消音
選局▲	チャンネル ↑	チャンネル △
選局▼	チャンネル ↓	チャンネル ∇
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←	←
カーソル▶	→	→
決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表
機能選択		
戻る	戻る	戻る
青	青	青
赤	赤	赤
緑	緑	緑
黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容	番組内容
巻戻し (メディア切替)		
早送り(機器ナビ)		
一時停止 (ブロードバンド)		
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力
チャプター - (映像切替)	映像切換	映像切換
音声切替	音声切換	音声切換
3D		
d(データ)	d/連動データ	d/連動データ

機器別機能一覧(つづき) テレビ

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	日立		
	2104	2105	2106
放送切換 地上	地上波		
放送切換 BS	BS		
放送切換 CS	CS 1/CS 2		
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1/地上波	1/地上波	1
2	2/地上波	2/地上波	2
3	3/地上波	3/地上波	3
4	4/地上波	4/地上波	4
5	5/地上波	5/地上波	5
6	6/地上波	6/地上波	6
7	7/地上波	7/地上波	7
8	8/地上波	8/地上波	8
9	9/地上波	9/地上波	9
10	10/地上波	10/地上波	10/0
11	11/地上波	11/地上波	11
12	12/地上波	12/地上波	12
音量+	音量 +	音量 +	音量 ∧
音量-	音量 -	音量 -	音量 ∨
消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル ∧	チャンネル ∧	チャンネル △
選局▼	チャンネル ∨	チャンネル ∨	チャンネル ▽
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組内容	番組内容	
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)			
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力
チャプター - (映像切替)	映像切換	映像切換	
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	d/連動データ	d/連動データ	dデータ

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	東芝		
	2107	2108	2109
放送切換 地上			
放送切換 BS	放送切換1		
放送切換 CS			
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10/0	10	10/0
11	11/*	11	11/*
12	12/#	12	12/#
音量+	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ
選局▼	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ
オフタイマー			
画面表示			
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青/地上波 主/副	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組説明		番組説明
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)			
チャプター + (番号入力)	チャンネル番号入力		
チャプター - (映像切替)			
音声切替			
3D			
d(データ)	d	d	d

機器別機能一覧(つづき) テレビ

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	シャープ		
	2110	2111	2112
放送切換 地上			
放送切換 BS		放送切換(デジタル)	
放送切換 CS			
テレビ入力切換		入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源
1	1/テレビ	1/テレビ	1/テレビ
2	2/テレビ	2/テレビ	2/テレビ
3	3/テレビ	3/テレビ	3/テレビ
4	4/テレビ	4/テレビ	4/テレビ
5	5/テレビ	5/テレビ	5/テレビ
6	6/テレビ	6/テレビ	6/テレビ
7	7/テレビ	7/テレビ	7/テレビ
8	8/テレビ	8/テレビ	8/テレビ
9	9/テレビ	9/テレビ	9/テレビ
10	10/0/テレビ	10/0/テレビ	10/0/テレビ
11	11/テレビ	11/テレビ	11/テレビ
12	12/テレビ	12/テレビ	12/テレビ
音量+	音量 大	音量 大	音量 大
音量-	音量 小	音量 小	音量 小
消音	消音	消音	消音
選局▲	選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧
選局▼	選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー		テレビメニュー	テレビメニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組情報	番組情報	番組情報
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)			
チャプター + (番号入力)	3桁入力	3桁入力	3桁入力
チャプター - (映像切替)	映像切換/BSデジタル	映像切換/BS/110°CSデジタル	映像切換/BSデジタル
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	d/(データ連動)	d(データ連動)	d/(データ連動)

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	ソニー		
	2113	2114	2115
放送切換 地上		地上	
放送切換 BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS	CS	CS
テレビ入力切換			
電源	電源	電源	電源
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10/0	10/0	10/0
11	11	11	11
12	12/選局	12/選局	12/選局
音量+	音量 +	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
オフタイマー		オフタイマー	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲		↑	↑/一時停止
カーソル▼		↓	↓/■ 停止
カーソル◀		←	←/巻戻し
カーソル▶		→	→/早送り
決定		決定	決定/再生
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)		番組説明	番組説明
巻戻し (メディア切替)			
早送り(機器ナビ)			
一時停止 (ブロードバンド)			
チャプター + (番号入力)	10キー	10キー	10キー
チャプター - (映像切替)	映像切換	映像切換	映像切換
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換
3D			
d(データ)	d(連動データ)	d(連動データ)	d(連動データ)

機器別機能一覧(つづき) テレビ

BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

	ビクター(JVC)		三菱	パイオニア	
	2116	2117	2118	2119	2120
放送切換 地上					
放送切換 BS	BS	BS/地上波	BS/CS1/CS2		
放送切換 CS	CS 1/CS 2				
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換 ∧		入力切換
電源	電源	電源	電源	電源	電源
1	1/NHK 1	1	1/DS1	1	1/テレビ
2	2/NHK 2	2	2/DS2	2	2/テレビ
3	3/NHK h	3	3/DS3	3	3/テレビ
4	4/BS日テレ	4	4/DS4	4	4/テレビ
5	5/BS朝日	5	5/DS5	5	5/テレビ
6	6/BS-i	6	6/DS6	6	6/テレビ
7	7/BSJ	7	7/DS7	7	7/テレビ
8	8/BSフジ	8	8/DS8	8	8/テレビ
9	9/WOW	9	9/DS9	9	9/テレビ
10	10/*	10/0	10/DS10/0	10	10/テレビ
11	11/0/スター	11	11/*	11	11/テレビ
12	12/#/選局	12/選局	12/#	12	12/テレビ
音量+	音量 +	音量 +	音量 ∧	音量 +	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 ∨	音量 -	音量 -
消音	消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル ∧	チャンネル +	選局 +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル ∨	チャンネル -	選局 -
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー		
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	ホームメニュー	メニュー	ホームメニュー	メニュー
番組表	番組表		番組表	番組表	番組表
機能選択					
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青/前日	青	青	青	青
赤	赤/翌日	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄	黄
再生(番組内容)	番組説明		番組内容	番組内容	番組内容
巻戻し (メディア切替)					
早送り(機器ナビ)					
一時停止 (ブロードバンド)					
チャプター + (番号入力)	番号入力		番号入力/CATV	CH/番号入力	
チャプター - (映像切替)	映像切換		映像切換	映像切換	
音声切替	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	
3D					
d(データ)	dデータ放送	dデータ放送	d/データ	d/データ連動	d データ連動

	パナソニック(松下)	日立	東芝	シャープ	ソニー
	1001	1002	1003	1004	1005
テレビ入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10	10	10	10	10/0	10/0
チャンネル11	11	11	11	11	11
チャンネル12	12	12	12	12	12/選局
音量+	音量 +	音量 +	音量 +	音量大	音量 +
音量-	音量 -	音量 -	音量 -	音量小	音量 -
消音	消音	消音	消音	消音	消音
選局▲	チャンネル/↑	チャンネル ↑	チャンネル ハ	選局 ハ	チャンネル +
選局▼	チャンネル/↓	チャンネル ↓	チャンネル ヴ	選局 ヴ	チャンネル -
音声切換	音声切換	音声切換	音多切換		二重音声
画面表示	画面表示		画面表示	画面表示	画面表示
決定	決定	決定			決定
メニュー	メニュー	メニュー			メニュー
戻る	戻る				

機器別機能一覧(つづき) **BD/HD DVD**

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	パナソニック(松下)				
	6201	6202	6203	6204	6205
電源	電源	電源	電源	電源	電源 BD
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	10/0	0	10/0	10/0
チャンネル11/*	*/取消し	11/*取消し	*/取消し	11/# 取消し	11/# /取消し
チャンネル12/#	#	12/#	#	12/ * タイムワープ	12/*
選局▲		チャンネル 〓 / +トラッキング		チャンネル 〓 / +トラッキング	チャンネル 〓
選局▼		チャンネル 〓 / -トラッキング		チャンネル 〓 / -トラッキング	チャンネル 〓
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声
HDD/BD切換	BD/SD/USB	HDD/(BD/VHS) /(SD/VHS)	BD/SD	HDD/(BD/ SD/VHS)	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	表示切換
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	← /コマ戻し	← /コマ戻し	←	←
カーソル▶	→	→ /コマ送り	→ /コマ送り	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	再生一覧/ ポップアップメニュー	録画一覧/ ポップアップメニュー	再生一覧/ ポップアップメニュー	録画一覧/ ポップアップメニュー	プログラムナビ/ トップアップメニュー
番組表		番組表		番組表	Gガイド/番組表
機能選択					機能選択
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る/リターン
青	青	青	青	青	青/コマ戻し
赤	赤	赤	赤	赤	赤/コマ送り
緑	緑	緑	緑	緑	緑/30秒スキップ
黄	黄	黄	黄	黄	黄/タイムワープ
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	サーチ/ スロー 早戻し	サーチ/スロー早 戻し /巻戻し	スロー/ サーチ 早戻し	サーチ/スロー 早 戻し /巻戻し	スロー/ サーチ 早戻し
早送り	サーチ/ スロー 早送り	サーチ/スロー早 送り /早送り	スロー/ サーチ 早送り	サーチ/スロー 早 送り /早送り	スロー/ サーチ 早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止/ お好みチャンネル	一時停止
録画+再生		● 録画		● 録画	● 録画
録画+停止					
録画+一時停止					
チャプター戻り	スキップ 前	スキップ/ 頭出し 前	スキップ 前	スキップ/ 頭出し 前	スキップ 戻し
チャプター送り	スキップ 次	スキップ/ 頭出し 次	スキップ 次	スキップ/ 頭出し 次	スキップ 送り
スキップ	30秒送り	30秒送り		30秒スキップ	
d(データ)		dデータ		dデータ	d
録画リスト					

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	日立		
	6206	6207	6208
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	0	10/0
チャンネル11/*	11/#/取消し		11/*取消し
チャンネル12/#	12/*/タイムワープ		12/#
選局▲	チャンネル へ		チャンネル へ
選局▼	チャンネル へ		チャンネル へ
音声切換	音声	音声	音声切換
HDD/BD切換	HDD/(BD/SD)		HDD/(BD/DVD)/SD
画面表示	画面表示	表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←/コマ戻し	←	←/コマ戻し
カーソル▶	→/コマ送り	→	→/コマ送り
決定	決定	決定	決定
メニュー	再生ナビ / ポップアップメニュー	ポップメニュー/ メニュー	録画一覧/ ポップアップメニュー
番組表	番組表		番組表
機能選択			
戻る	戻る	リターン	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生	再生/1.3倍	再生	再生/1.3倍速
早(巻き)戻し	サーチ/スロー 早戻し	早戻し	サーチ/スロー 早戻し
早送り	サーチ/スロー 早送り	早送り	サーチ/スロー 早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止/お好みチャンネル	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画		● 録画
録画+停止			
録画+一時停止			
チャプター戻り	スキップ 前	スキップ 前	スキップ 前
チャプター送り	スキップ 次	スキップ 次	スキップ 次
スキップ	30秒スキップ		30秒送り
d(データ)	dデータ		d/データ
録画リスト			

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

機器別機能一覧(つづき) **BD/HD DVD**

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	東芝		
	6209	6210	6211
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/*	0
チャンネル11/*	11/#	11/0	
チャンネル12/#	12/*	12/#	
選局▲	チャンネル へ	チャンネル ↑	
選局▼	チャンネル へ	チャンネル ↓	
音声切換	音声切換	音声/音多	音声
HDD/BD切換	SD/HDD/DISC	ドライブ切換	
画面表示	画面表示	表示/残量	表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	スタートメニュー	スタートメニュー	ポップメニュー/メニュー
番組表	番組表	番組表	
機能選択			
戻る	戻る	戻る	リターン
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/逆スロー	早戻し	早戻し
早送り	早送り/スロー	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	録画	録画 ●	
録画+停止			
録画+一時停止			
チャプター戻り	スキップ/コマ送り 前	スキップ 前	スキップ 前
チャプター送り	スキップ/コマ送り 次	スキップ 次	スキップ 次
スキップ	30秒スキップ	》	
d(データ)	dデータ	dデータ	
録画リスト			

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	シャープ			
	6212	6213	6214	6215
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11	11	11	11/クリア
チャンネル12/#	12	12	12	12/メモリー
選局▲	選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧
選局▼	選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨
音声切換	音声	音声	音声	音声切換
HDD/BD切換	BD/HDD		HDD/(BD/DVD)	DVD/HDD/BD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	録画リスト/ トップメニュー	録画リスト/ トップメニュー	録画リスト/ トップメニュー	録画リスト/ DVDトップメニュー
番組表	番組表 / 予約	番組表	番組表	番組表
機能選択				
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止/ライブ
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	静止/一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止	録画停止	録画停止	録画停止	録画停止
録画+一時停止				録画一時停止
チャプター戻り	前/逆スロー	前	前/逆スロー	前
チャプター送り	次/スロー	次	次/スロー	次
スキップ	30秒送り	30秒送り	30秒送り	30秒スキップ
d(データ)	dデータ連動	データ連動	dデータ連動	d/データ連動
録画リスト				

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

機器別機能一覧(つづき) **BD/HD DVD**

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー／プレーヤー、HD DVDレコーダー／プレーヤー

	ビクター (JVC)			
	6216	6217	6218	6219
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	0	0
チャンネル11/*	11/*	11	*	
チャンネル12/#	12/#	12	#	
選局▲	チャンネル +	チャンネル +		
選局▼	チャンネル -	チャンネル -		
音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声
HDD/BD切換	(SD/VHS)/HDD/DISC	HDD/DISC/SD	HDD/(BD/SD)	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	スタートメニュー	ナビ/メニュー	再生ナビ	ホーム
番組表	番組表	番組表		
機能選択				
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	B/青
赤	赤	赤	赤	R/赤
緑	緑	緑	緑	G/緑
黄	黄	黄	黄	Y/黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	サーチ/スロー 早戻し	サーチ/スロー 早戻し	早戻し/スロー (-)	巻戻し
早送り	サーチ/スロー 早送り	サーチ/スロー 早送り	早送り/スロー (+)	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止/コマ送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	
録画+停止				
録画+一時停止				
チャプター戻り	スキップ/コマ送り 前	スキップ/コマ送り 前	前スキップ	スキップ 前
チャプター送り	スキップ/コマ送り 次	スキップ/コマ送り 次	次スキップ	スキップ次
スキップ	30秒スキップ	30秒スキップ	30秒スキップ	
d(データ)	d/連動データ	d/連動データ		
録画リスト				

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	ソニー			
	6220	6221	6222	6223
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1/NHK1
チャンネル2	2	2	2	2/NHK2
チャンネル3	3	3	3	3/NHKh
チャンネル4	4	4	4	4/BS日テレ
チャンネル5	5	5	5	5/BS朝日
チャンネル6	6	6	6	6/BS-i
チャンネル7	7	7	7	7/BSJ
チャンネル8	8	8	8	8/BSフジ
チャンネル9	9	9	9	9/WOW
チャンネル10/0	0	10/0	10	10/0/スター
チャンネル11/*		11/校番	11	11
チャンネル12/#		12/選局/確定	12	12/選局/確定
選局▲		チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼		チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
HDD/BD切換		HDD/DISC		
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	ホーム	ホーム	ホーム	システムメニュー
番組表		番組表/予約	番組表	番組表
機能選択				
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し/コマ戻し/ 逆スロー	早戻し	ワープサーチ早戻し再生/ 逆スロー
早送り	早送り	早送り/コマ送り/ スロー	早送り	ワープサーチ早送り再生/ スロー
停止	■ 停止	■ 停止	停止	■ 再生停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	再生一時停止
録画+再生		● 録画	録画	● 録画
録画+停止		■ 録画停止		■ 録画停止
録画+一時停止		録画一時停止		録画一時停止
チャプター戻り	前	前	前	頭出し 戻す
チャプター送り	次	次	次	頭出し 進む
スキップ	15秒送り	フラッシュ+	15秒送り	
d(データ)		d/連動データ	連動データd	d/(連動データ)
録画リスト				タイトルリスト

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

機器別機能一覧(つづき) **BD/HD DVD**

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	三菱	パイオニア			
	6224	6225	6226	6227	6228
電源	レコーダー電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	0	0	0	10/0
チャンネル11/*	11/#				11
チャンネル12/#	12/*				12
選局▲	レコーダーチャンネル ▲				チャンネル +
選局▼	レコーダーチャンネル ▼				チャンネル -
音声切換	音声切換	音声	音声	音声	音声
HDD/BD切換	(BD/DVD)/ HDD/SD				HDD/ (BD/DVD)
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	スタート/メニュー	メニュー/ ポップアップメニュー	メニュー/ ポップアップメニュー	メニュー/ ポップアップメニュー	メニュー/ ポップアップメニュー/ グループ
番組表	予約する 番組表				番組表
機能選択					
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青/シーン検査	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し/コマ戻し /逆スロー	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り	早送り/コア送り /スロー	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画				● 録画
録画+停止					□ 録画停止
録画+一時停止					
チャプター戻り	前	前/コマ戻し/ 逆スロ	前	頭出し 前	前
チャプター送り	次	次/コマ送り/ スロー	次	頭出し 次	次
スキップ	30秒スキップ	CMスキップ			CMスキップ
d(データ)	dデータ				d/データ連動
録画リスト					

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。
録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

HDD一体型BDレコーダー、BDレコーダー/プレーヤー、HD DVDレコーダー/プレーヤー

	LG	DXアンテナ		デノン	
	6229	6230	6231	6232	6233
電源	電源	電源	電源	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	10/0	0	0
チャンネル11/*			11/#		
チャンネル12/#			12/*		
選局▲			チャンネル +		
選局▼			チャンネル -		
音声切換		音声	音声切換	AUDIO	AUDIO
HDD/BD切換			(SD/VHS)/ HDD/DISC		
画面表示		表示	画面表示	DISPLAY	DISPLAY
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	◎ 決定	決定	決定	ENTER	ENTER
メニュー	ホーム	トップメニュー	スタートメニュー	MENU/ POPUP MENU	MENU/ POPUP MENU
番組表			番組表		
機能選択					
戻る	戻る	戻る	戻る	R / RETURN	RETRUN
青	B (青)	青	青	BLU	D
赤	R (赤)	赤	赤	RED	A
緑	G (緑)	緑	緑	GRN	B
黄	Y (黄)	黄	黄	YEL	C
再生	再生	再生	再生	プレイ	プレイ
早(巻き)戻し	スキャン 早戻し	早戻し	サーチ/ スロー 早戻し	早戻し/逆スロー	早戻し/逆スロー
早送り	スキャン 早送り	早送り	サーチ/ スロー 早送り	早送り/スロー	早送り/スロー
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ ストップ	■ ストップ
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	ポーズ/コマ送り	ポーズ/コマ送り
録画+再生			録画		
録画+停止					
録画+一時停止					
チャプター戻り	スキップ 前	スキップ 前	スキップ/ コマ送り 前	スキップ 前	スキップ 前
チャプター送り	スキップ 次	スキップ 次	スキップ/ コマ送り 次	スキップ 次	スキップ 次
スキップ			30秒スキップ		
d(データ)			d/連動データ		
録画リスト					

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

	パナソニック(松下)			
	6001	6002	6003	6004
放送切換 地上			地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	放送/入力切換	入力切換	BS	BS
放送切換 CS			CS 1/2	CS 1/2
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11#/取り消し	11/*	11/*取消し	11/#/取消し
チャンネル12/#	12/*/タイムワープ	12/#	12/#	12/*/タイムワープ
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ/30秒送り	チャンネル へ	チャンネル へ
選局▼	チャンネル へ	チャンネル へ/10秒戻し	チャンネル へ	チャンネル へ
音声切換	音声	音声	音声切換	音声
HDD/BD切換	切換HDD/DVD/SD	HDD/DVD/SD	HDD/DVD/SD	HDD/(DVD/SD)
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←/コマ戻し	←/コマ戻し	←/コマ戻し	←/コマ戻し
カーソル▶	→/コマ送り	→/コマ送り	→/コマ送り	→/コマ送り
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	再生ナビ	スタート	スタート	再生ナビ
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生/1.3倍速	再生/1.3倍速	再生/1.3倍速
早(巻き)戻し	サーチ/スロー 戻し	スロー/サーチ 早戻し	サーチ/スロー-早戻し	サーチ/スロー-早戻し
早送り	サーチ/スロー-送り	スロー/サーチ 早送り	サーチ/スロー-早送り	サーチ/スロー-早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止/お好みチャンネル
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止				
録画+一時停止				
チャプター戻り	スキップ 戻し	スキップ 前	スキップ 前	スキップ 前
チャプター送り	スキップ 送り	スキップ 次	スキップ 次	スキップ 次
スキップ	30秒スキップ		30秒送り	30秒スキップ
d(データ)	d/データ	d/データチャプターマーク	d/データ	d/データ
録画リスト		録画一覧	録画一覧	

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

	日立		東芝	
	6005	6006	6007 6008	6009
放送切換 地上	地上デジタル			
放送切換 BS	BS	放送切換	放送切換	放送切換
放送切換 CS	CS			
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/*	10/*
チャンネル11/※	11	11	11/0	11/0
チャンネル12/#	12	12	12/#	12/#
選局▲	チャンネル H	チャンネル H	上ページ/チャンネル切換	チャンネル切換上 / 上ページ
選局▼	チャンネル V	チャンネル V	下ページ/チャンネル切換	チャンネル切換下 / 下ページ
音声切換	音声切換	音声切換	音声/音多	音声/音多
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	ドライブ切換	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	表示/残量	表示切換
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	ディスクナビゲーション	ディスクナビゲーション	番組説明/メニュー	番組説明/メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表	
機能選択	べんり	べんり		
戻る	戻る	戻る	戻る/リターン	戻る/リターン
青	青/DVDメニュー	青/DVDメニュー	青	青
赤	赤/トップメニュー	赤/トップメニュー	赤	赤
緑	緑/アングル	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	サーチ/スロー 早戻し	早戻し	早戻し	早戻し
早送り	サーチ/スロー 早送り	早送り	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	録画	録画 ●	● 録画
録画+停止				
録画+一時停止				
チャプター戻り	スキップ/コマ送り 前	スキップ/コマ戻し	スキップ 前	スキップ 前
チャプター送り	スキップ/コマ送り 次	スキップ/コマ送り	スキップ 次	スキップ 次
スキップ	30秒スキップ		»/ワンタッチスキップ	ワンタッチスキップ
d(データ)	d 連動データ	d データ	d データ	d データ
録画リスト				

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

	シャープ		ビクター (JVC)
	6010	6011	6012
放送切換 地上	地上D		
放送切換 BS	BS	地上A/D/BS/CS	放送切換
放送切換 CS	CS1/2		
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/クリア	11/クリア	11/クリア
チャンネル12/#	12/メモリ	12	12
選局▲	選局 へ	選局 へ	チャンネル +
選局▼	選局 へ	選局 へ	チャンネル -
音声切換	音声切換	音声	音声
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	本体表示	本体表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	スタートメニュー	スタートメニュー	スタートメニュー
番組表	番組表	予約/番組表	予約/番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り	早送り
停止	■停止/ライブ	■ 停止	■ 停止
一時停止	静止/一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	●録画	● 録画	● 録画
録画+停止	録画停止	録画停止	録画停止
録画+一時停止	録画一時停止		
チャプター戻り	頭出し-前	前	
チャプター送り	頭出し-次	次	
スキップ	30秒スキップ	30秒送り	
d(データ)	d データ連動	d データ連動	d データ放送
録画リスト	録画リスト/DVDトップメニュー	録画リスト/トップメニュー	録画リスト/トップメニュー

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。
 録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。
 録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

	ソニー		
	6013	6014	6015
放送切換 地上	地上デジタル	地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	BS	BS	BS
放送切換 CS	CS	CS	CS
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/枝番	11/枝番	11/枝番
チャンネル12/#	12/確定/選局	12/選局/確定	12/選局/確定
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	ホーム	ホーム	ホーム
番組表	番組表	番組表/予約	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/コマ戻し/逆スロー	早戻し/コマ戻し/スロー	早戻し/スロー コマ戻し
早送り	早送り/コマ送り/スロー	早送り/コマ送り/スロー	早送り/スロー コマ送り
停止	■ 停止	■ 停止	停止 ■
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画	録画 ●
録画+停止	■ 録画停止	■ 録画停止	録画停止 ■
録画+一時停止	録画一時停止	録画一時停止	録画一時停止
チャプター戻り	前	前	前
チャプター送り	次	次	次
スキップ	フラッシュ +	フラッシュ +	フラッシュ 進む
d(データ)	d/連動データ	d/連動データ	d 連動データ
録画リスト			

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

	三菱		パイオニア		DXアンテナ
	6016	6017	6018	6019	6020
放送切換 地上	地上/デジタル	地上D	地上デジタル		地デジ
放送切換 BS	BS/デジタル	BS	衛星BS		BS
放送切換 CS	CS 1/2/デジタル	CS 1/2	衛星CS1/2		CS 1/2
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/#	11	11	11	11
チャンネル12/#	12/*	12	12/クリア	12/クリア	12
選局▲	チャンネルハ	チャンネルハ	チャンネル+	チャンネル+/CMスキップ	チャンネル▲
選局▼	チャンネルV	チャンネルV	チャンネル-	チャンネル-/CMバック	チャンネル▼
音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DISC/SD	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	ナビ/メニュー	ナビ/メニュー	メニュー	メニュー	メニュー/リスト
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	便利機能				機能
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑/拡大/縮小	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/逆スロー	早戻し	早戻し	早戻し/コマ戻し/スロー再生	早戻し
早送り	早送り/スロー	早送り	早送り	早送り/コマ送り/スロー再生	早送り
停止	□ 停止	□ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	● 録画	録画
録画+停止			□ 録画停止	□ 録画停止	
録画+一時停止					
チャプター戻り	前	前	スキップ送り/前	前	前
チャプター送り	次	次	スキップ戻し/次	次	次
スキップ	30秒スキップ	可変スキップ	CM スキップ		可変スキップ
d(データ)	d/データ	d/データ	d データ連動	d/データ連動	d
録画リスト					

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。
録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	パナソニック(松下)		日立
	6101	6102	6103
放送切換 地上		地上デジタル	地上デジタル
放送切換 BS	放送/入力切換	BS	BS
放送切換 CS		CS/(1/2)	CS
電源	電源 DVD/VHS	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11 #/取消し	11/#/取消し	11
チャンネル12/#	12*	12/*/タイムワープ	12
選局▲	チャンネル ▲ トラッキング+	チャンネル ▲/+トラッキング	チャンネル △
選局▼	チャンネル ▼ トラッキング-	チャンネル ▼/-トラッキング	チャンネル ▽
音声切換	音声	音声	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DVD/SD	HDD/DVD/SD	DVD/HDD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←/コマ戻し	←/コマ戻し	←
カーソル▶	→/コマ送り	→/コマ送り	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	再生ナビ	再生ナビ	トップメニュー/再生リスト
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	機能選択	操作一覧	メニュー/リスト
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑/拡大/縮小
黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	サーチ/スロー 巻戻し	サーチ/スロー 巻戻し	サーチ/スロー 早戻し
早送り	サーチ/スロー 早送り	サーチ/スロー 早送り	サーチ/スロー 早送り
停止	停止 ■	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止/お好みチャンネル	一時停止
チャプター戻り	スキップ/頭出し 戻し	スキップ/頭出し 前	スキップ/コマ送り 前
チャプター送り	スキップ/頭出し 送り	スキップ/頭出し 次	スキップ/コマ送り 次
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

機器別機能一覧(つづき) DVD/ビデオ

デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	東芝	シャープ	
	6104 6105	6106	6107
放送切換 地上		地上D	
放送切換 BS	放送切換	BS	地上D/BS/CS
放送切換 CS		CS	
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/*	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/0	11	11/クリア
チャンネル12/#	12/#	12	12
選局▲	チャンネル へ/上ページ	選局 へ	選局 へ
選局▼	チャンネル へ/下ページ	選局 へ	選局 へ
音声切換	音声/音多	音声	音声
HDD/BD切換	DVD/HDD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	表示切換	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	見るナビ	録画リスト/トップメニュー	録画リスト/トップメニュー
番組表	番組ナビ	番組表	予約/番組表
機能選択	クイックメニュー	視聴メニュー	視聴メニュー
戻る	戻る/リターン	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ 前	前/逆スロー	頭出し-前/コマ戻し
チャプター送り	スキップ 次	次/スロー	頭出し-次/コマ送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	ソニー	三菱	パイオニア	DXアンテナ
	6108	6109	6110	6111
放送切換 地上				地デジ
放送切換 BS	放送切換	>/放送/入力	放送/入力切換	BS
放送切換 CS				CS(1/2)
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11	11	11/記号	11
チャンネル12/#	12	12	12/クリア/消去	12
選局▲	チャンネル +	レコーダーチャンネル H	チャンネル +/CMスキップ	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル -	レコーダーチャンネル V	チャンネル -/CMバック	チャンネル ▼
音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声切換
HDD/BD切換	DVD/HDD	DVD/HDD	HDD/DVD	DVD/HDD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	タイトルリスト	再生リスト/トップメニュー	見る/トップメニュー	メニュー/リスト
番組表	番組表	番組表	番組表	トップメニュー/再生リスト
機能選択	システムメニュー	ナビ	気がきくナビ	番組表
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青/チョット戻し	青	青
赤	赤	赤/30秒スキップ	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄/DVDメニュー	黄	黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/巻戻し	早戻し/逆スロー	早戻し/コマ戻し/逆スロー	巻戻し
早送り	早送り	早送り/スロー	早送り/コマ送り/スロー	早送り
停止	■ 停止	□ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	前	スキップ/頭出し 前	前	スキップ 前
チャプター送り	次	スキップ/頭出し 次	次	スキップ 次
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	パナソニック(松下)			
	5201	5202	5203	5204
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11/取消し	11/取消し	11/取消し	11/取消し
チャンネル12/#	12	12	12	12
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ		DVDチャンネル へ
選局▼	チャンネル へ	チャンネル へ		DVDチャンネル へ
音声切換	音声	音声		音声
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD/SD	HDD/DVD/SD	HDD/DVD
画面表示	[D] / 表示切換	画面表示		画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑/チャンネル へ	↑
カーソル▼	↓	↓	↓/チャンネル へ	↓
カーソル◀	← / コマ戻し	← / コマ戻し	← / コマ戻し	←
カーソル▶	→ / コマ送り	→ / コマ送り	→ / コマ送り	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	プログラムナビ/ トップメニュー	再生ナビ	再生ナビ/ トップメニュー	メニュー/プレイリスト
番組表	Gガイド/番組表	番組表	番組表	
機能選択	機能選択	機能選択	機能選択	
戻る	戻る/リターン	戻る	戻る/リターン	リターン
青		青	青/ダビング	
赤		赤	赤/画面表示	
緑		緑	緑/チャプター作成	
黄		黄	黄/消去	
再生	再生/1.3倍速	再生/1.3倍速	再生/1.3倍速	再生
早(巻き)戻し	スロー/サーチ 早戻し	サーチ/スロー 戻し	スロー/サーチ 戻し	スロー/サーチ 早戻し
早送り	スロー/サーチ 早送り	サーチ/スロー 送り	スロー/サーチ 送り	スロー/サーチ 早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止				
録画+一時停止				
チャプター戻り	スキップ 前	スキップ 戻し		スキップ 前
チャプター送り	スキップ 次	スキップ 送り		スキップ 次
スキップ	30秒スキップ	30秒スキップ	30秒スキップ	マニュアルスキップ
録画リスト				

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	日立		
	5205	5206	5207
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	0	10
チャンネル11/*	11/取消		11
チャンネル12/#	12		12
選局▲	チャンネル △		チャンネル △
選局▼	チャンネル ▽		チャンネル ▽
音声切換	音声	音声切換	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DVD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	表示切替	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑/チャンネル +	↑
カーソル▼	↓	↓/チャンネル -	↓
カーソル◀	←	← / バック	←
カーソル▶	→	→ / ジャンプ	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー/プレイリスト	ディスクナビゲーション	メニュー
番組表		番組表	番組表
機能選択	機能選択	機能	機能
戻る	リターン	戻る	戻る
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生/変換	再生
早(巻き)戻し	早戻し	左/サーチ/スロー 早戻し	早戻し/逆スロー
早送り	早送り	右/サーチ/スロー 早送り	早送り/スロー
停止	■ 停止	■ 停止/確定	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止/スペース	一時停止
録画+再生	● 録画	録画	● 録画
録画+停止			
録画+一時停止			
チャプター戻り	スキップ戻し	スキップ 前	前チャプター
チャプター送り	スキップ送り	スキップ 次	次チャプター
スキップ	マニュアルスキップ		
録画リスト			

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	東芝			シャープ
	5208	5209	5210	5211
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	10	10	10/0/13
チャンネル11/*		0/11		11/クリア
チャンネル12/#		クリア/12		12/15/メモリー
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ	選局 へ
選局▼	チャンネル へ	チャンネル へ	チャンネル へ	選局 へ
音声切換	音声/音多	音声	音声/音多	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	DVD/HDD	HDD/DVD
画面表示	表示	表示	表示	画面表示/操作ロック
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	簡単ナビ	メニュー/使う	スタートメニュー
番組表			番組表/録る	
機能選択				
戻る	リターン	戻る	戻る	戻る
青				青
赤				赤
緑				緑
黄				黄
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	ピクチャーサーチ/ 頁早戻し	早戻し	スロー/早戻し	早戻し
早送り	ピクチャーサーチ/ 頁早送り	早送り	早送り/スロー	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止/ライブ
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	静止/一時停止
録画+再生	● 録画	録画	● 録画	● 録画
録画+停止				録画停止
録画+一時停止				録画一時停止
チャプター戻り	スキップ 戻る	頁/スキップ 戻し	前	前
チャプター送り	スキップ 進む	頁/スキップ 送り	次	次
スキップ	ワンタッチスキップ	ワンタッチスキップ/下頁	ワンタッチスキップ	30秒スキップ
録画リスト				

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	ビクター (JVC)		
	5212	5213	5214
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/取消し	0	10/取消し
チャンネル11/*	0/11		0/11
チャンネル12/#	12/記憶/マーク		12/記憶/マーク
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声	音声	音声
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示/プログレッシブ
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	Gガイド/番組表	
機能選択			
戻る	リターン	リターン	リターン/戻る
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生/変換	再生/変換	再生/変換
早(巻き)戻し	早戻し/スロー (-)	早戻し/スロー (-)	早戻し/スロー (-)
早送り	早送り/スロー (+)	早送り/スロー (+)	早送り/スロー (+)
停止	■ 停止/クリア	■ 停止/クリア	■ 停止/クリア
一時停止	一時停止/確認	一時停止/確定	一時停止/確定
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止			
録画+一時停止			
チャプター戻り	前日/番組表/文字種選択	前日/番組表/文字種選択	前スキップ/文字種選択
チャプター送り	翌日/番組表/文字種選択	翌日/番組表/文字種選択	次スキップ/文字種選択
スキップ	CMスキップ	CMスキップ	CMスキップ
録画リスト			

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	ソニー		
	5215	5216	5217
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1/日
チャンネル2	2	2	2/月
チャンネル3	3	3	3/火
チャンネル4	4	4	4/水
チャンネル5	5	5	5/木
チャンネル6	6	6	6/金
チャンネル7	7	7	7/土
チャンネル8	8	8	8/月-金
チャンネル9	9	9	9/月-土
チャンネル10/0	10/0	0	0/日-土
チャンネル11/*	11		
チャンネル12/#	12		
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声	音声	音声切換
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー/入力終了
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	ツール	ツール	
戻る	戻る	戻る	戻る
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/スロー・ コマ戻し	早戻し/逆スロー/ コマ戻し	早戻し/逆スロー/ コマ戻し
早送り	早送り/スロー・ コマ送り	早送り/スロー/ コマ送り	早送り/スロー/ コマ送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止/TVポーズ
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止	■ 録画停止	■ 録画停止	■ 録画停止
録画+一時停止	録画一時停止	録画一時停止	録画一時停止
チャプター戻り	前	前	前
チャプター送り	次	次	次
スキップ	フラッシュ +	フラッシュ +	フラッシュ +
録画リスト	タイトルリスト	タイトルリスト	タイトルリスト

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。
 録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。
 録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	ソニー	三菱	
	5218 5219	5220	5221
電源	電源	レコーダー電源	レコーダー電源
チャンネル1	1	1	1 あ
チャンネル2	2	2	2 か
チャンネル3	3	3	3 さ
チャンネル4	4	4	4 た
チャンネル5	5	5	5 な
チャンネル6	6	6	6 は
チャンネル7	7	7	7 ま
チャンネル8	8	8	8 や
チャンネル9	9	9	9 ら
チャンネル10/0	10/0	10/0	0 わ
チャンネル11/*	11	11	
チャンネル12/#	12/確定	12	
選局▲		チャンネル ハ	チャンネル ハ
選局▼		チャンネル ヴ	チャンネル ヴ
音声切換		音声	音声切換
HDD/BD切換		HDD/DVD	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	押-決定
メニュー	ホーム	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組一覧
機能選択		機能一覧	
戻る	リターン	リターン/戻る	戻る
青		青/A-B	
赤			
緑		緑/リピート	
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	L2/早戻し	早戻し/逆スロー	早戻し
早送り	R2/早送り	早送り/スロー	早送り
停止	■ 停止	□ 停止	□ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画/ オフタイマー録画	● 録画
録画+停止	■ 録画停止		
録画+一時停止	録画一時停止		
チャプター戻り	L1/前	スキップ 前	スキップ 戻し
チャプター送り	R1/次	スキップ 次	スキップ 送り
スキップ		30秒スキップ	30秒スキップ
録画リスト			

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

録画停止は「録画+停止」の二重押しとなります。

録画一時停止は「録画+一時停止」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	パイオニア		
	5222	5223	5224
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0
チャンネル11/*			
チャンネル12/#			
選局▲	チャンネル +		チャンネル +
選局▼	チャンネル -		チャンネル -
音声切換			音声
HDD/BD切換	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑/チャンネル +	↑
カーソル▼	↓	↓/チャンネル -	↓
カーソル◀	←	←/CMバック	←
カーソル▶	→	→/CMスキップ	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	プレイリスト/メニュー	ホームメニュー	プレイリスト/メニュー
番組表	番組表	番組表	
機能選択		気がきくナビ	
戻る	戻る	戻る	戻る
青	[A] 青/音声	[A]/音声	
赤	[B] 赤/字幕	[B]/字幕	
緑	[C] 緑/アングル	[C]/アングル	
黄	[D] 黄/プレイモード	[D]/プレイモード	
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し/コマ戻し/逆スロー	早戻し
早送り	早送り	早送り/コマ送り/スロー	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画
録画+停止	□ 録画停止	□ 録画停止	□ 録画停止
録画+一時停止			
チャプター戻り	前	前	前
チャプター送り	次	次	次
スキップ	スキップ CM		CM/CMスキップ
録画リスト			

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。
録画停止は「録画 + 停止」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

	LG	DXアンテナ
	5225	5226
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	0	10/0
チャンネル11/*		11
チャンネル12/#		12
選局▲		チャンネル へ
選局▼		チャンネル から
音声切換	音声切換	
HDD/BD切換	DVD/HDD	HDD/DVD
画面表示	画面表示	表示
カーソル▲	↑ / チャンネル +	↑
カーソル▼	↓ / チャンネル -	↓
カーソル◀	← / バック	←
カーソル▶	→ / ジャンプ	→
決定	◎ 決定	決定
メニュー	ディスクナビゲーション/トップメニュー	メニュー/リスト
番組表	番組表	
機能選択	機能	
戻る	戻る	リターン/戻る
青		青/録再ナビ
赤		赤/セットアップ
緑		緑/音声切換
黄		黄/クリア
再生	再生/変換	再生
早(巻き)戻し	サーチ/スロー左	早戻し
早送り	サーチ/スロー右	早送り
停止	■ 停止/確定	■ 停止
一時停止	一時停止/スペース	一時停止
録画+再生	● 録画	HDD 録画
録画+停止		
録画+一時停止		
チャプター戻り	スキップ 戻し	スキップ 前
チャプター送り	スキップ 送り	スキップ 次
スキップ		可変 スキップ
録画リスト		

録画は「録画 + 再生」の二重押しとなります。

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	パナソニック(松下)		
	5301	5302	5303
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/取消し	11/取消し	11
チャンネル12/#	12	12	12
選局▲	チャンネルハ/＋トラッキング		チャンネル＋
選局▼	チャンネルV/－トラッキング		チャンネル－
音声切換	音声		音声
HDD/BD切換	DVD/HDD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示			画面表示
カーソル▲	↑	上/チャンネルハ	↑
カーソル▼	↓	下/チャンネルV	↓
カーソル◀	←/コマ戻し	左/早戻し・スロー/コマ戻し	←
カーソル▶	→/コマ送り	右/早送り・スロー/コマ送り	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	プログラムナビ/トップメニュー	再生ナビ/トップメニュー	オリジナル/プレイリスト
番組表	Gガイド/番組表	番組表	番組表
機能選択	機能選択	機能選択	システムメニュー
戻る	戻る/リターン	戻る/リターン	戻る
青	[A] HDD/DVD消去/リセット	青/ダビング	F1
赤	[B] ダビング	赤/画面表示	F2
緑	[C] 表示切換	緑/チャプター作成	F3
黄	[D] チャプター/予約延長	黄/音声	F4
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	スロー/サーチ 巻戻し	スロー/サーチ 巻戻し	早戻し/巻戻し
早送り	スロー/サーチ 早送り	スロー/サーチ 早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ/頭出し 戻し	スキップ/頭出し 前	前/コマ戻し
チャプター送り	スキップ/頭出し 送り	スキップ/頭出し 次	次/コマ送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	日立	東芝	
	5304	5305	5306
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	1	10
チャンネル11/※	11	0/11	
チャンネル12/#	12	クリア/12	
選局▲	チャンネル △	チャンネル ハ	チャンネル ハ
選局▼	チャンネル マ	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ
音声切換		音声	音声/音多
HDD/BD切換	DVD/HDD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	画面表示		表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー/リスト	見るナビ	メニュー
番組表	番組表		番組表
機能選択	トップメニュー	クイックメニュー	クイックメニュー
戻る	リターン/戻る		戻る
青	青/録画ナビ		
赤	赤/セットアップ		
緑	緑/音声切換		
黄	黄/カウンターリセット/クリア		
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/逆スロー	早戻し	スロー/早戻し
早送り	早送り/スロー	早送り	早送り/スロー
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ/コマ送り/頭出し 前	スキップ 戻る	前
チャプター送り	スキップ/コマ送り/頭出し 次	スキップ 進む	次
録画+再生	● 録画/OTR	録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	シャープ			
	5307	5308	5309	5310
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	10/0	10/0/13	10/0/13
チャンネル11/※		11	11/クリア	11/クリア
チャンネル12/＃		12	12/メモリ/15	12/15
選局▲		選局 ∧	選局 ∧	選局 ∧
選局▼		選局 ∨	選局 ∨	選局 ∨
音声切換	音声切換	音声	音声切換	音声
HDD/BD切換	DVD/HDD	HDD/DVD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	HDD・DVD/録画リスト	録画リスト/トップメニュー	録画リスト/DVDトップメニュー	録画リスト/トップメニュー
番組表		番組表		予約/番組表
機能選択	HDD・DVD/オリジナル	スタートメニュー	スタートメニュー	スタートメニュー
戻る	HDD・DVD/戻る	戻る	戻る	戻る
青		青	青	青
赤		赤	赤	赤
緑		緑	緑	緑
黄		黄	黄	黄
再生	HDD・DVD/再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	HDD・DVD/早戻し	早戻し/逆スロー	早戻し	早戻し
早送り	HDD・DVD/早送り	早送り/スロー	早送り	早送り
停止	HDD・DVD/■停止	■停止	■停止/ライブ	■停止
一時停止	HDD・DVD/一時停止	一時停止	静止/一時停止	一時停止
チャプター戻り	HDD・DVD/前	前	前	前/逆スロー
チャプター送り	HDD・DVD/次	次	次	次/スロー
録画+再生	HDD・DVD/●録画	録画	●録画	●録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	ビクター (JVC)	ソニー	
	5311	5312	5313
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	取消し	0	10/0
チャンネル11/※	0		11
チャンネル12/#	記憶/マーク		12
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声	音声	音声
HDD/BD切換	DVD/HDD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定/OK	決定	決定
メニュー	再生ナビ	オリジナル/プレイリスト	オリジナル/プレイリスト
番組表	Gガイド/番組表		番組表
機能選択	トップメニュー	システムメニュー	システムメニュー
戻る	リターン	戻る	戻る
青		F1	F1
赤		F2	F2
緑		F3	F3
黄		F4	F4
再生	再生/変換	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/スロー (-)	早戻し/巻戻し	早戻し/巻戻し
早送り	早送り/スロー (+)	早送り	早送り
停止	■ 停止/クリア	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止/確定	一時停止	一時停止
チャプター戻り	前日/番組表/文字種選択	前/ステップコマ戻し	前/コマ戻し
チャプター送り	翌日/番組表/文字種選択	次/ステップコマ送り	次/コマ送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

	三菱	パイオニア		DXアンテナ
	5314	5315	5316	5317
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	0	0	10/0
チャンネル11/※	11			11
チャンネル12/#	12			12
選局▲	チャンネル H		チャンネル+/トラッキング	チャンネル H
選局▼	チャンネル V		チャンネル-/トラッキング	チャンネル V
音声切換	音声切換			
HDD/BD切換	DVD/HDD	HDD/DVD	DVD/HDD	DVD/HDD
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	表示
カーソル▲	↑	↑ /チャンネル +	↑	↑
カーソル▼	↓	↓ /チャンネル -	↓	↓
カーソル◀	←	← /CMバック	←	←
カーソル▶	→	→ /CMスキップ	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー/リスト	見る/トップメニュー	ディスクナビ/トップメニュー	メニュー/リスト
番組表	番組表	番組表	番組表	
機能選択	トップメニュー	気がきくナビ	気がきくナビ	トップメニュー
戻る	リターン/戻る	戻る	戻る	リターン/戻る
青		青/音声	[A] 音声	青/録画ナビ
赤		赤/字幕	[B] 字幕	赤/セットアップ
緑		緑/アングル	[C] アングル	緑/音声切換
黄		黄/プレイモード	[D] プレイモード	黄/カウンターリセット
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し/逆スロー	早戻し/コマ戻し/逆スロー	早戻し	逆スロー/早戻し
早送り	早送り/スロー	早送り/コマ送り/スロー	早送り	スロー/早送り
停止	□ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	前/スキップ/コマ送り/頭	前	前	スキップ/頭出し コマ戻し
チャプター送り	次/スキップ/コマ送り/頭	次	次	スキップ/頭出し コマ送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

ビデオ一体型DVDレコーダー

	パナソニック(松下)			日立	東芝
	5101	5102	5103	5104	5105
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10
チャンネル11/※	11/取消し	11/取消し	11/取消し	11/取消	0/11
チャンネル12/#	12	12	12	12	12
選局▲	チャンネル 〰/トラック+	DVDチャンネル 〰		チャンネル 〰	チャンネル 〰
選局▼	チャンネル 〰/トラック-	DVDチャンネル 〰		チャンネル 〰	チャンネル 〰
音声切換	音声	音声		音声	音声/音多
画面表示	表示切換			画面表示	表示
カーソル▲	↑	↑	チャンネル 〰	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	チャンネル 〰	↓	↓
カーソル◀	←	←/コマ戻し	←/コマ戻し	←	←
カーソル▶	→	→/コマ送り	→/コマ送り	→	→
決定	実行/決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	プレイリスト/メニュー	サブメニュー	S サブメニュー	メニュー/プレイリスト	DVDメニュー
機能選択	プログラムナビ/トップ	プログラムナビ/トップ	再生ナビ/トップメニュー	トップメニュー/ディスク	タイトルメニュー/トップメニュー
戻る	リターン	リターン/戻る	戻る リターン	戻る	リターン
青					
赤					
緑					
黄					
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し/スロー/サーチ戻し	巻戻し/サーチ/スロー戻し	サーチ/スロー戻し/巻戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り/スロー/サーチ送り	早送り/サーチ/スロー送り	サーチ/スロー送り/早送り	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	頭出し/スキップ戻し	頭出し/スキップ戻し	頭出し/スキップ戻し	スキップ/コマ送り戻し	スキップ 戻し
チャプター送り	頭出し/スキップ送り	頭出し/スキップ送り	頭出し/スキップ送り	スキップ/コマ送り送り	スキップ 送り
録画+再生	● 録画	● 録画	● 録画	録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

ビデオ一体型DVDレコーダー

	ビクター (JVC)	
	5106	5107
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	10/取消し	0
チャンネル11/※	0/11	
チャンネル12/#	12/記憶/マーク	
選局▲	チャンネル +	チャンネル +
選局▼	チャンネル -	チャンネル -
音声切換	音声	音声
画面表示		画面表示
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←	←
カーソル▶	→	→
決定	決定/OK	決定
メニュー	メニュー	メニュー
機能選択	ナビ/トップメニュー	ナビ
戻る	リターン/戻る	リターン
青		
赤		
緑		
黄		
再生	再生/変換	再生/変換
早(巻き)戻し	早戻し/スロー(-)	早戻し/スロー(-)
早送り	早送り/スロー(+)	早送り/スロー(+)
停止	■ 停止/クリア	■ 停止/クリア
一時停止	一時停止/確定	一時停止/確定
チャプター戻り	前スキップ/文字種選択	前スキップ/文字種選択
チャプター送り	次スキップ/文字種選択	次スキップ/文字種選択
録画+再生	● 録画	● 録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

ビデオ一体型DVDレコーダー

	ソニー		サンヨー
	5108	5109	5110
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	10/0	0
チャンネル11/※		11	
チャンネル12/#		12	
選局▲	チャンネル +	チャンネル +	
選局▼	チャンネル -	チャンネル -	
音声切換	音声	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示／野球延長
カーソル▲	↑	↑	↑／チャンネル +
カーソル▼	↓	↓	↓／チャンネル -
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	ディスクメニュー／リスト
機能選択	トップメニュー	トップメニュー	設定メニュー
戻る	戻る	戻る	戻る／ゼロリターン
青	[F1]		
赤	[F2]		
緑	[F3]		
黄	[F4]		
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し／巻戻し	早戻し／逆スロー	巻戻し／左
早送り	早送り	早送り／スロー	早送り／右
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止／確定
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止／スペース
チャプター戻り	前／コマ戻し	前	スキップ戻し
チャプター送り	次／コマ送り	次	スキップ送り／ECエント
録画＋再生	● 録画	● 録画	● 録画

録画は「録画＋再生」の二重押しとなります。

ビデオ一体型DVDレコーダー

	フナイ	DXアンテナ
	5111	5112
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11	11
チャンネル12/#	12	12
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	表示	表示
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←	←
カーソル▶	→	→
決定	決定	決定
メニュー	メニュー/リスト	メニュー/リスト
機能選択	トップメニュー	トップメニュー
戻る	リターン	リターン
青		
赤		
緑		
黄		
再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り
停止	停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	頭出し/スキップ 前	頭出し/スキップ 前
チャプター送り	頭出し/スキップ 次	頭出し/スキップ 次
録画+再生	録画	録画

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	パナソニック(松下)		
	5001	5002	5003
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/取消	11/取消し	11/取消し
チャンネル12/#	12/≥10	12/≥10	12/≥10
選局▲	+トラッキング	+トラッキング	+トラッキング
選局▼	-トラッキング	-トラッキング	-トラッキング
音声切換	音声	音声	音声切換/音声
画面表示	レンタルモード/★画面表示		画面表示
カーソル▲	↑/★↑	↑	↑
カーソル▼	↓/★↓	↓	↓
カーソル◀	←/★←	←/コマ戻し	←
カーソル▶	→/★→	→/コマ送り	→
決定	実行/決定	決定	実行/決定
メニュー	メニュー	メニュー/プレイリスト	メニュー/プレイリスト
機能選択	プログラムナビ/トップメニュー	プログラムナビ/再生ナビ/トップメニュー	
戻る	★リターン	リセット/リターン	
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し/スロー/サーチ 早戻し	巻戻し/スロー/サーチ 早戻し	巻戻し/スロー/サーチ 早戻し
早送り	巻戻し/スロー/サーチ 早送り	巻戻し/スロー/サーチ 早送り	巻戻し/スロー/サーチ 早送り
停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止/スロー	一時停止/スロー	一時停止/スロー
チャプター戻り	頭出し/スキップ 戻る	頭出し/スキップ 戻る	頭出し/スキップ 戻る
チャプター送り	頭出し/スキップ 進む	頭出し/スキップ 進む	頭出し/スキップ 進む

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	パナソニック(松下)	
	5004	5005
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11/取消し	11/取消し
チャンネル12/#	12/≥10	12/≥10
選局▲	+トラッキング	+トラッキング
選局▼	-トラッキング	-トラッキング
音声切換	音声	音声切換/音声
画面表示		時計/残量/画面表示
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←/コマ戻し	←/コマ戻し
カーソル▶	→/コマ送り	→/コマ送り
決定	決定	実行/決定
メニュー	メニュー/プレイリスト	メニュー/プレイリスト
機能選択	確認/トップメニュー/再生ナビ	プログラムナビ/トップメニュー
戻る		
青		
赤		
緑		
黄		
再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し/スロー/サーチ 早戻し	巻戻し/スロー/サーチ 早戻し
早送り	巻戻し/スロー/サーチ 早送り	巻戻し/スロー/サーチ 早送り
停止	停止	停止
一時停止	一時停止/スロー	一時停止/スロー
チャプター戻り	頭出し/スキップ 戻る	頭出し/スキップ 戻る
チャプター送り	頭出し/スキップ 進む	頭出し/スキップ 進む

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	東芝	
	5006	5007
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10／0	0	10
チャンネル11／※		11
チャンネル12／#		12
選局▲		
選局▼		
音声切換	音声／音多	音声／音多
画面表示		
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←	←／TR
カーソル▶	→	→／TR
決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー
機能選択	トップメニュー	トップメニュー
戻る	リターン	リターン
青		
赤		
緑		
黄		
再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止
一時停止	一時停止／スロー	一時停止
チャプター戻り	スキップ 戻る	スキップ 戻る
チャプター送り	スキップ 進む	スキップ 進む

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	シャープ		
	5008	5009 5011	5010
電源	電源	電源	電源
チャンネル1		1	
チャンネル2		2	
チャンネル3		3	
チャンネル4		4	
チャンネル5		5	
チャンネル6		6	
チャンネル7		7	
チャンネル8		8	
チャンネル9		9	
チャンネル10/0		10/0	
チャンネル11/※		11/毎日	
チャンネル12/#		12/+10/毎週	
選局▲	選局 ▲	選局 ▲	DVD選局 ▲
選局▼	選局 ▼	選局 ▼	DVD選局 ▼
音声切換	音声切換	音声切換	
画面表示	画面表示		画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	DVDメニュー	メニュー	スタートメニュー
機能選択	トップメニュー	トップメニュー	
戻る		リターン	戻る
青			青
赤			赤
緑			緑
黄			黄
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し
早送り	早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ 戻る	スキップ 前	前 頭出し
チャプター送り	スキップ 進む	スキップ 次	次 頭出し

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	ビクター (JVC)		
	5012	5013	5014
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/取消し/リセット	10/0	0
チャンネル11/※	0/11	11/録画延長	
チャンネル12/#	12/記憶	12	
選局▲			
選局▼			
音声切換	音声切換/消音	音声切換	音声
画面表示		画面表示	画面表示/録画延長
カーソル▲	↑	↑/テレビ	↑/チャンネル ↑
カーソル▼	↓	↓/テレビ	↓/チャンネル ↓
カーソル◀	←	← / 設定 / テレビ音量 -	←
カーソル▶	→	→ / 設定 / テレビ音量 +	→
決定	OK / 画面表示	[3] 決定	決定
メニュー	設定メニュー	メニュー	DVDメニュー/RECエンドサーチ
機能選択		タイトル	
戻る		リターン	リターン
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し/巻戻し再生/《	巻戻し	早戻し
早送り	早送り/早送り再生/》	早送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	頭出し再生 前/留守録ナビ	頭出し再生 戻る	スキップ 前
チャプター送り	頭出し再生 次	頭出し再生 進む	スキップ 次

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	ソニー	三菱	
	5015 5016	5017	5018
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1/CM早送り	1
チャンネル2	2	2/CM早送り	2
チャンネル3	3	3/CM早送り	3
チャンネル4	4	4/CM早送り	4
チャンネル5	5	5/CM早送り	5
チャンネル6	6	6/CM早送り	6
チャンネル7	7	7/延長スキップ	7
チャンネル8	8	8/延長スキップ	8
チャンネル9	9	9/延長スキップ	9
チャンネル10/0	0	10/13	10/0
チャンネル11/※		11	11
チャンネル12/#		12	12
選局▲	チャンネル/トラッキング+	チャンネル H	チャンネル H
選局▼	チャンネル/トラッキング-	チャンネル V	チャンネル V
音声切換	音声	○ 音声	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑		↑
カーソル▼	↓		↓
カーソル◀	←		←
カーソル▶	→		→
決定	決定		決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
機能選択	トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー
戻る	リターン		
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	スキャン/スロー 早戻し	巻戻し	巻戻し/早戻し/逆スロー
早送り	スキャン/スロー 早送り	早送り	早送り/スロー
停止	■ 停止	□ 停止	□ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	シャトル 前	頭出し 前	頭出し/スキップ 前
チャプター送り	シャトル 次	頭出し 次	頭出し/スキップ 次

ビデオ一体型DVDプレーヤー

	サンヨー		フナイ
	5019	5020	5021
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10／0	10／0	0	10／0
チャンネル11／※	11／録画延長		11
チャンネル12／#	12／リピートA-B		12
選局▲			チャンネル ▲
選局▼			チャンネル ▼
音声切換	音声切換	音声	音声切換
画面表示	表示切換		表示
カーソル▲	↑／チャンネル +	↑／チャンネル +	↑
カーソル▼	↓／チャンネル -	↓／チャンネル -	↓
カーソル◀	←／-	←	←
カーソル▶	→／+	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー／設定	メニュー／設定	メニュー
機能選択	DVDメニュー	★ディスクメニュー	トップメニュー
戻る			リターン
青			
赤			
緑			
黄			
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し	巻戻し／スキップ戻し	巻戻し
早送り	早送り	早送り／スキップ送り	早送り
停止	■ 停止	■ 停止	■ 停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	頭出し再生 戻る		頭出し／スキップ 前
チャプター送り	頭出し再生 進む		頭出し／スキップ 次

DVDレコーダー

	パナソニック(松下)		日立		東芝
	4101	4102	4103	4104	4105
電源	電源	電源	電源DVD	DVD電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10	10/0	10	10	0
チャンネル11/※	11/0	11	11/0	11/0	
チャンネル12/#	12	12	12	12	
選局▲	DVDチャンネル▲	チャンネル▲	DVDチャンネル▲	チャンネル▲	チャンネル▲
選局▼	DVDチャンネル▼	チャンネル▼	DVDチャンネル▼	チャンネル▼	チャンネル▼
音声切換	音声	音声	音声	音声	音声/音多
画面表示	画面表示	表示切換	画面表示	表示切換	表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	選択
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
機能選択		機能選択			
戻る	リターン	リターン/戻る	リターン	戻る	リターン
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	スロー/サーチ<	スロー/サーチ<	スロー/サーチ<	早戻し	スロー/サーチ<
早送り	スロー/サーチ>	スロー/サーチ>	スロー/サーチ>	早送り	スロー/サーチ>
停止	停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ<	スキップ<	スキップ<	スキップ<	スキップ<
チャプター送り	スキップ>	スキップ>	スキップ>	スキップ>	スキップ>
録画+再生	録画	録画	録画	録画	録画
スキップ	マニュアルスキップ	マニュアルスキップ	マニュアルスキップ		ワンタッチスキップ
録画リスト					

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

DVDレコーダー

	シャープ		ビクター	ソニー	
	4106	4107	4108	4109	4110
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10	0	0
チャンネル11/※	11/クリア	11/クリア	11/0		
チャンネル12/#	12/メモリ	12/メモリ	12		
選局▲	選局▲	選局▲	チャンネル▲	チャンネル▲	チャンネル▲
選局▼	選局▼	選局▼	チャンネル▼	チャンネル▼	チャンネル▼
音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	スタートメニュー	スタートメニュー	メニュー	メニュー	メニュー
機能選択					
戻る	戻る	戻る	リターン	リターン	リターン
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	早戻し	早戻し	早戻し	サーチ<
早送り	早送り	早送り	早送り	早送り	サーチ>
停止	停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ<	スキップ<	スキップ<	スキップ<	スキップ<
チャプター送り	スキップ>	スキップ>	スキップ>	スキップ>	スキップ>
録画+再生	録画	録画	録画	録画	録画
スキップ	30秒スキップ	30秒スキップ	→(スキップ)		CMスキップ
録画リスト	録画リスト/DVD トップメニュー				

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

DVDレコーダー

	三菱	
	4111	4112
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	0	10/0
チャンネル11/※		11
チャンネル12/#		12
選局▲	チャンネル ▲(DVD)	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼(DVD)	チャンネル ▼
音声切換	音声	
画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑
カーソル▼	↓	↓
カーソル◀	←	←
カーソル▶	→	→
決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー
機能選択		
戻る	リターン	リターン
再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	逆スロー
早送り	早送り	スロー
停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	前	スキップ<
チャプター送り	次	スキップ>
録画+再生	録画	録画
スキップ	CMスキップ	30秒スキップ

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

DVDレコーダー

	パイオニア		フナイ
	4113	4114 4115	4116
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	10/0
チャンネル11/※			11
チャンネル12/#			12
選局▲	チャンネル ▲(DVD)	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼(DVD)	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換	音声	音声	
画面表示	画面表示	画面表示	表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
機能選択			
戻る	リターン	戻る	リターン
再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	早戻し	スロー／サーチ<	早戻し
早送り	早送り	スロー／サーチ>	早送り
停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	前	前	スキップ<
チャプター送り	次	次	スキップ>
録画+再生	録画	録画	録画
スキップ	CMスキップ	CMスキップ	CMスキップ

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

DVDプレーヤー

	パナソニック (松下)	日立			東芝
	4001	4002	4003	4004	4005
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0	0
チャンネル11/※					
チャンネル12/#					
音声切換	音声	音声	AUDIO	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	DISPLAY	画面表示	表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	ENTER	決定	決定
メニュー	トップメニュー	トップメニュー	TOP MENU	トップメニュー	トップメニュー
戻る	リターン	リターン	RETURN	戻る	リターン
再生	再生	再生	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	再生
早(巻き)戻し	スロー/サーチ<	巻戻し	巻戻し		早戻し
早送り	スロー/サーチ>	早送り	早送り		早送り
停止	停止	停止	STOP	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止/コマ送り	コマ送り		一時停止
チャプター戻り	スキップ<	スキップ<	スキップ<	巻戻し/スキップ<	スキップ<
チャプター送り	スキップ>	スキップ>	スキップ>	早送り/スキップ>	スキップ>
スキップ					

DVDプレーヤー

	シャープ		ビクター (JVC)	
	4006	4007	4008	4009
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	10	0
チャンネル11/※				
チャンネル12/#				
音声切換	音声	音声	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	トップメニュー	メニュー	トップメニュー	トップメニュー
戻る	リターン	リターン	リターン	リターン
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し	サーチ<	巻戻し	巻戻し
早送り	早送り	サーチ>	早送り	早送り
停止	停止	停止	停止	停止／クリア
一時停止	一時停止／静止	静止／一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ<	スキップ<	スキップ<	スキップ<
チャプター送り	スキップ>	スキップ>	スキップ>	スキップ>
スキップ				

DVDプレーヤー

	ソニー			
	4010	4011	4012	4013
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0
チャンネル11/※				
チャンネル12/#				
音声切換	音声	音声	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	トップメニュー	DVDメニュー	トップメニュー	DVDメニュー
戻る	リターン	リターン	リターン	リターン
再生	再生	再生	再生	再生/セレクト
早(巻き)戻し	巻戻し	スキャン<	スキャン/スロー<	サーチ<
早送り	早送り	スキャン>	スキャン/スロー>	サーチ>
停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止/コマ送り	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ<	前	前	前
チャプター送り	スキップ>	次	次	次
スキップ				

DVDプレーヤー

	三菱	サンヨー		パイオニア	
	4014	4015	4016	4017	4018
電源	電源		電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0	0
チャンネル11/※					
チャンネル12/#					
音声切換	音声	音声	音声	音声	音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	トップメニュー	メニュー	トップメニュー	ホームメニュー	トップメニュー
戻る	リターン/戻る	リターン	リターン	戻る	リターン
再生	再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し	巻戻し	巻戻し	巻戻し	巻戻し
早送り	早送り	早送り	早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ<	スキップ<	スキップ<	前	前
チャプター送り	スキップ>	スキップ>	スキップ>	次	次
スキップ					

DVDプレーヤー

	フナイ	アイワ		
	4019	4020	4021	4022
電源	電源	電源	電源	POWER
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0
チャンネル11/※				
チャンネル12/#				
音声切換	音声	音声	音声	
画面表示	表示	画面表示	画面表示	DISPLAY
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	ENTER
メニュー	トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー	TOP MENU/PBC
戻る	リターン	リターン	リターン	RETURN
再生	再生	再生	再生	再生
早(巻き)戻し	巻戻し	サーチ <	巻戻し	サーチ <
早送り	早送り	サーチ >	早送り	サーチ >
停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
チャプター戻り	スキップ <	スキップ <	スキップ <	スキップ <
チャプター送り	スキップ >	スキップ >	スキップ >	スキップ >
スキップ				

DVDプレーヤー

	サムスン	オンキヨー	
	4023	4024	4025
電源	電源	ON／STANBY	POWER
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0
チャンネル11/※			
チャンネル12/#			
音声切換	音声	AUDIO	AUDIO
画面表示	表示	DISPLAY	
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	ENTER	ENTER
メニュー	メニュー	MENU	MENU
戻る	リターン	RETURN	RETURN
再生	再生／一時停止	PLAY(再生)	PLAY(再生)
早(巻き)戻し	早戻し	FR(早戻し)	FR(早戻し)
早送り	早送り	FF(早送り)	FF(早送り)
停止	停止	STOP(停止)	STOP(停止)
一時停止		PAUSE／STEP(一時停止)	PAUSE／STEP(一時停止)
チャプター戻り	スキップ <	DOWN(前)	DOWN(前)
チャプター送り	スキップ >	UP(次)	UP(次)
スキップ			

DVDプレーヤー

	デノン		
	4026	4027	4028
電源	POWER ON/OFF	POWER ON	POWER ON/OFF
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0
チャンネル11/※			
チャンネル12/#			
音声切換	AUDIO	AUDIO	AUDIO
画面表示	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	ENTER	SELECT	ENTER
メニュー	TOP MENU	MENU	TOP MENU
戻る	RETURN	RETURN	RETURN
再生	PLAY	PLAY	PLAY/MODE
早(巻き)戻し	SLOW/SEARCH <	SLOW/SEARCH <	SLOW/SEARCH <
早送り	SLOW/SEARCH >	SLOW/SEARCH >	SLOW/SEARCH >
停止	STOP	STOP	STOP/BAND
一時停止	STILL/PAUSE	STILL/PAUSE	PAUSE
チャプター戻り	SKIP <	SKIP <	SKIP <
チャプター送り	SKIP >	SKIP >	SKIP >
スキップ			

DVDプレーヤー

	ヤマハ		
	4029 4032	4030 4031	4033
電源	POWER	電源	POWER
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0
チャンネル11/※			
チャンネル12/#			
音声切換	AUDIO	音声	AUDIO
画面表示		画面表示	DISPLAY
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	ENTER	決定	SELECT
メニュー	MENU	メニュー	MENU
戻る	RETURN	リターン	RETURN
再生	PLAY	再生	PLAY
早(巻き)戻し	SLOW/SEARCH <	巻戻し	SLOW/SEARCH <
早送り	SLOW SEARCH >	早送り	SLOW SEARCH >
停止	STOP	停止	STOP
一時停止	PAUSE	一時停止	PAUSE
チャプター戻り	SKIP <	スキップ <	SKIP <
チャプター送り	SKIP >	スキップ >	SKIP >
スキップ			

機器別機能一覧(つづき) チューナー

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	パナソニック(松下) シャープ 三菱 パイオニア ビクター(JVC) サンヨー	日立			
	8101	8102	8103	8104	8105
放送切換 地上	地上	地上デジタル	地上デジタル		地デジ
放送切換 BS	BS	BS	BS		BS
放送切換 CS	CS1/2	CS	CS		CS
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1/NHK1	1	1
チャンネル2	2	2	2/NHK2	2	2
チャンネル3	3	3	3/NHKh	3	3
チャンネル4	4	4	4/BS日テレ	4	4
チャンネル5	5	5	5/BS朝日	5	5
チャンネル6	6	6	6/BS-i	6	6
チャンネル7	7	7	7/BSJ	7	7
チャンネル8	8	8	8/BSワ*	8	8
チャンネル9	9	9	9/WOWOW	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0/ スターチャンネル	10/0	10/0
チャンネル11/*	11/*	11/*	11/*/アクセス	11	11
チャンネル12/#	12/#	12/#	12/#/お天気/ マニュアルスキップ	12	12
選局▲	チャンネル ハ	チャンネル △	チャンネル △	チャンネル ▲	チャンネル △
選局▼	チャンネル ヴ	チャンネル ▽	チャンネル ▽	チャンネル ▼	チャンネル ▽
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓/変換	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	番組ナビ	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー/(字幕)
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	便利機能	べんり	べんり		
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青		青
赤	赤	赤	赤		赤
緑	緑	緑	緑		緑
黄	黄	黄	黄		黄
番組内容	番組内容			番組説明	
メディア切換	サービス切換				
機器ナビ	機器操作				
d(データ)	d/データ	dデータ	dデータ		d連動データ
映像切換				映像切換	
番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力		チャンネル番号入力

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	東芝		シャープ	ソニー
	8106	8107	8108	8109
放送切換 地上	地デジ		地上D/放送切換	地上D
放送切換 BS	BS		BS/放送切換	BS
放送切換 CS	CS		CS/放送切換	CS
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11	11	11	11/枝番
チャンネル12/#	12	12	12	12/選局
選局▲	チャンネル ↑		選局 ∧	チャンネル +
選局▼	チャンネル ↓		選局 ∨	チャンネル -
音声切換			音声切換	音声切換
画面表示	画面表示			画面表示
カーソル▲	上	↑	↑	↑
カーソル▼	下	↓	↓	↓
カーソル◀	左	←	←	←
カーソル▶	右	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー			メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択				
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青		青	青
赤	赤		赤	赤
緑	緑		緑	緑
黄	黄		黄	黄
番組内容		番組情報	番組情報	番組説明
メディア切換			テレビ/ラジオ/データ	ラジオ/データ
機器ナビ				i.LINK
d(データ)	dデータ		d/データ連動	d
映像切換			映像切換	映像切換
番号入力		CH番号入力	3桁入力	10キー入力

機器別機能一覧(つづき) チューナー

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	サンヨー	フナイ	ユニデン
	8110	8111	8112
放送切換 地上	地上デジタル		
放送切換 BS	BS		
放送切換 CS	CS 1/2		
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11	11	11
チャンネル12/#	12	12	12
選局▲		チャンネル ハ	選局 ▲
選局▼		チャンネル ヴ	選局 ▼
音声切換	音声	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	∧
カーソル▼	↓	↓	∨
カーソル◀	←	←	<
カーソル▶	→	→	>
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	
機能選択	べんり		
戻る	戻る	戻る	
青		青	
赤		赤	
緑		緑	
黄		黄	
番組内容	番組説明		
メディア切換			
機器ナビ			
d(データ)		d/データ	
映像切換			映像切換
番号入力	番号入力		

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	マスプロ		
	8113	8114	8115
放送切換 地上	地上		地上
放送切換 BS	BS	放送切換	BS
放送切換 CS	CS1/2		CS
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11/*	11	11/*
チャンネル12/#	12/#	12/校番入力	12/#
選局▲	チャンネル H	チャンネル H	チューナー ch H
選局▼	チャンネル V	チャンネル V	チューナー ch V
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示		画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓/変換	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定		決定
メニュー	機器操作	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	便利機能		
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
番組内容	番組内容	番組説明	番組説明
メディア切換	サービス切換	テレビ/ラジオ/データ	
機器ナビ			
d(データ)	d/データ	d/データ	d データ
映像切換		映像切換	映像切換
番号入力	チャンネル番号入力	#/チャンネル番号入力	チャンネル番号入力

機器別機能一覧(つづき) チューナー

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	マスプロ DXアンテナ	DXアンテナ	
	8116	8117	8118
放送切換 地上			
放送切換 BS		ネットワーク切換	
放送切換 CS			
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10	10/0	10
チャンネル11/*	11	11	11
チャンネル12/#	12	12	12
選局▲	チャンネル H	チャンネル H	チャンネル H
選局▼	チャンネル V	チャンネル V	チャンネル V
音声切換	音声切換	音声切換	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑ / 上
カーソル▼	↓	↓	↓ / 下
カーソル◀	←	←	← / 左
カーソル▶	→	→	→ / 右
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青		青	
赤		赤	
緑		緑	
黄		黄	
番組内容	番組説明	番組説明	番組説明
メディア切換		サービス切換	
機器ナビ			
d(データ)		d/データ	
映像切換		映像切換	
番号入力		チャンネル3桁入力	

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	IO DATA		
	8119	8120	8121
放送切換 地上		地デジ	
放送切換 BS		BS	
放送切換 CS			
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10	10/0	10
チャンネル11/*	11	11	11
チャンネル12/#	12	12	12
選局▲	チャンネル ハ	チャンネル ハ	チャンネル ハ
選局▼	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
画面表示		画面表示	画面表示
カーソル▲	上	↑	上
カーソル▼	下	↓	下
カーソル◀	左	←	左
カーソル▶	右	→	右
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択			
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青		
赤	赤		
緑	緑		
黄	黄		
番組内容		番組説明	
メディア切換			
機器ナビ			
d(データ)	データd		
映像切換		映像切換	
番号入力	番号入力	番号入力	

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	BUFFALO	
	8122	8123
放送切換 地上		地デジ
放送切換 BS		BS
放送切換 CS		CS
電源	電源	電源
チャンネル1	1	1
チャンネル2	2	2
チャンネル3	3	3
チャンネル4	4	4
チャンネル5	5	5
チャンネル6	6	6
チャンネル7	7	7
チャンネル8	8	8
チャンネル9	9	9
チャンネル10/0	10	10
チャンネル11/*	11	11
チャンネル12/#	12	12
選局▲	チャンネル へ	チャンネル へ
選局▼	チャンネル ヲ	チャンネル ヲ
音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑/3桁入力	↑
カーソル▼	↓/地デジ	↓
カーソル◀	←/CS	←
カーソル▶	→/BS	→
決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表
機能選択		
戻る	戻る	戻る
青		青
赤		赤
緑		緑
黄		黄
番組内容		
メディア切換		
機器ナビ		
d(データ)		dデータ
映像切換		
番号入力		

地上・BS・110度CSデジタルチューナー

	YAGI	富士通	ビクセラ
	8124	8125	8126
放送切換 地上	地上	地上	
放送切換 BS	BS/CS	BS	
放送切換 CS		CS1/2	
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/*	11	11/*	11
チャンネル12/#	12	12/#	12
選局▲	選局 ▲	チャンネル ハ	チャンネル ハ
選局▼	選局 ▼	チャンネル ヴ	チャンネル ヴ
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓/変換	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	番組ナビ	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択		便利機能	
戻る	戻る	戻る	
青	青	青	
赤	赤	赤	
緑	緑	緑	
黄	黄	黄	
番組内容	番組情報	番組内容	
メディア切換			
機器ナビ			
d(データ)	d/連動データ	d/データ	
映像切換	映像切換		映像切換
番号入力	3桁入力	チャンネル番号入力	

機器別機能一覧(つづき) チューナー

BS・110度CSデジタルチューナー

	パナソニック (松下)	日立	東芝	シャープ
	8201	8202	8203	8204
放送切換 BS	放送切換	BS/CS1/CS2	放送切換/i.LINK	
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1/NHK1	1	1/NHK1	1/NHK1
チャンネル2	2/NHK2	2	2/NHK2	2/NHK2
チャンネル3	3/NHKh	3	3/NHKh	3/NHKh
チャンネル4	4/BS日テレ	4	4/BS日テレ	4/BS日テレ
チャンネル5	5/BS朝日	5	5/BS日朝日	5/BS朝日
チャンネル6	6/BS-i	6	6/BS-i	6/BS-i
チャンネル7	7/BSJ	7	7/BSJ	7/BSJ
チャンネル8	8/BSフジ	8	8/BSフジ	8/BSフジ
チャンネル9	9/WOW	9	9/WOWOW	9/WOW
チャンネル10/0	0/スター	10/0	*お気に入り	10/0/スター
チャンネル11/*	*前選局	アクセス/*	0/スターチャンネル	11/いつでも
チャンネル12/#	#	お天気/#	#/表示	12/おこのみ
選局▲	チャンネル △	チャンネル △	チャンネル △	選局 △
選局▼	チャンネル ▽	チャンネル ▽	チャンネル ▽	選局 ▽
音声切換	音声切換	音声切換		音声切換
画面表示	画面表示	画面表示		
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	番組ナビ	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	裏番組	番組表	番組表	BS番組表
機能選択	便利機能	機能	番組チェック	
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	・青/しおり
赤	赤	赤	赤	・赤/ジャンプ
緑	緑	緑	緑	・・・緑/リプレイ
黄	黄	黄	黄	・・・黄/スキップ
番組内容	番組内容	詳細	番組説明	
メディア切換	サービス切換	テレビ/ラジオ/ データ放送	メディア	
機器ナビ	機器ナビ			
d(データ)	d/データ	dデータ	d	d データ連動 / BSデジタル
映像切換	映像切換			映像切換/BSデジタル
番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	BS 3桁

BS・110度CSデジタルチューナー

	ビクター (JVC) パイオニア サンヨー マスプロ	SONY	DXアンテナ
	8205	8206	8207
放送切換 BS	放送切換	衛星切換	衛星切換
電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1/NHK 1	1	1
チャンネル2	2/NHK 2	2	2
チャンネル3	3/NHK h	3	3
チャンネル4	4/BS日テレ	4	4
チャンネル5	5/BS朝日	5	5
チャンネル6	6/BS-i	6	6
チャンネル7	7/BSJ	7	7
チャンネル8	8/BSフジ	8	8
チャンネル9	9/WOW	9	9
チャンネル10/0	0/スター	10/0	10/0
チャンネル11/*	*/前選局	11	11
チャンネル12/#	#	12/選局	12
選局▲	チャンネル へ	チャンネル +	チャンネル へ
選局▼	チャンネル ヲ	チャンネル -	チャンネル ヲ
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←
カーソル▶	→	→	→
決定	決定	決定	決定
メニュー	番組ナビ	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組表	番組表
機能選択	便利機能	予約一覧	
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
番組内容	番組内容	番組説明	番組説明
メディア切換	サービス切換	ラジオ/データ	サービス切換
機器ナビ	機器ナビ		
d(データ)	d/データ	d(連動データ)	d/データ
映像切換	映像切換	映像切換	映像切換
番号入力	チャンネル番号入力	映像切換	チャンネル3桁入力

ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品)

	パナソニック(松下)				パイオニア
	7101	7102	7103	7104	7105
放送切換 地上	地上	放送切換	地上	地上	
放送切換 BS	BS		BS	BS	
放送切換 CS	CATV		CATV	CATV	
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	0	10/0	10/0	0
チャンネル11/※	11/※	※/前選局	11/※	11/※	※
チャンネル12/#	12/#	#	12/#	12/#	#
選局▲	チャンネル H	チャンネル H	チャンネル H	チャンネル H	チャンネル HCH
選局▼	チャンネル V	チャンネル V	チャンネル V	チャンネル V	チャンネル VCH
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	CH表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓/変換	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	番組ナビ	番組ナビ	番組ナビ	メニュー	ナビ
番組表	番組表	番組表	番組表	番組表	ガイド
機能選択	便利機能	便利機能	便利機能	S/サブメニュー	
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄	黄
番組内容	番組内容	番組内容	番組内容		詳細
メディア切換	サービス切換	サービス切換	サービス切換		
機器ナビ		機器ナビ			放送サービス切換
一時停止/ ブロードバンド	ブラウザ		ブラウザ		
チャプター送り/ 番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力		番号入力
チャプター戻り/ 映像切換		映像切換			映像
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換	音声
d(データ)	dデータ	dデータ	dデータ	データ	

ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品)

	パイオニア	マスプロ		ヒューマックス
	7106	7107	7108	7109
放送切換 地上	地上デジタル		地上	
放送切換 BS	BS/CS		BS	
放送切換 CS	CATV		CATV	
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	10/0	10/0	10/0	10/0
チャンネル11/※	11	11	11/*	11
チャンネル12/#	12	12/枝番入力	12/#	12
選局▲	CH ▲ チャンネル	チャンネル ▲	ch▲/STB	CH +
選局▼	CH ▼ チャンネル	チャンネル ▼	ch▼/STB	CH -
画面表示	CH表示	表示	画面表示	
カーソル▲		↑	↑	↑/再生
カーソル▼		↓	↓	↓/■ 停止
カーソル◀		←	←	←/巻戻し
カーソル▶		→	→	→/早送り
決定	決定/一時停止	決定	決定	決定/一時停止
メニュー	ナビ	メニュー	メニュー	ナビ
番組表	ガイド	番組表	番組表	番組ガイド
機能選択		機能	! 機能	映像/音声
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青	青
赤	赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄	黄
番組内容	詳細	番組説明	番組説明	番組情報
メディア切換		テレビ/ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/データ	選局切換
機器ナビ		放送切換		設定
一時停止/ ブロードバンド	ブラウザ	i インターネット	インターネット	ブラウザ
チャプター送り/ 番号入力	CH 番号入力	#チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	
チャプター戻り/ 映像切換	映像	映像切換	映像切換	
音声切換	音声	音声切換	音声切換	
d(データ)	d データ	d データ	d データ	d

スカイパーフェクTV!チューナー

	パナソニック(松下)	日立	東芝	シャープ
	8001	8002	8003 8004	8005
放送切換 CS	衛星切換	衛星切換	衛星選択	衛星切換
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0
チャンネル11/※		番組固定	*訂正	
チャンネル12/#	#		#	
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換		音声切換	音多切換	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	表示	情報表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	番組表	番組ガイド	番組ガイド	ガイド
戻る	戻る	戻る	戻る(取消)	戻る(取消)
番組内容	放送内容		説明	
機能選択	サブメニュー	機能	クイック	
メディア切換			テレビ/ラジオ	
番号入力				
d(データ)	プロモ	プロモ	プロモ	プロモ
機器ナビ				

スカイパーフェクトTV!チューナー

	シャープ	ソニー			
	8006	8007	8008	8009	8010
放送切換 CS	衛星切換	SKY/ PerfectTV	衛星切換	衛星切換	衛星切換
電源	電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0	0
チャンネル11/※			*		ジャンプ
チャンネル12/#		選局	#/選局	選局	選局
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換	音声切換	二重音声	二重音声	二重音声	二重音声
画面表示	表示切	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	ガイド	週間番組	週間番組	週間番組	週間番組
戻る	戻る(取消)		取消	もとへ	戻る
番組内容	番組情報	番組説明	番組説明	番組説明	番組説明
機能選択		スチル	EZパネル	EZパネル	EZパネル
メディア切換		ラジオ	ラジオ	ラジオ	ラジオ
番号入力					10キー
d(データ)	プロモ	プロモ	データ	プロモ	プロモ
機器ナビ			プロモ	i.Link	

スカイパーフェクTV!チューナー

	ソニー		アイワ	
	8011	8012	8013	8014
放送切換 CS			衛星A／衛星B	A／B
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10／0	0	0	0	0
チャンネル11／※		ジャンプ		
チャンネル12／#	選局	選局	選局	選局
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換	二重音声	二重音声	二重音声	音声切換
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	クイックパネル	メニュー	メニュー
番組表	週間番組	番組表	週間番組	番組ガイド 週間
戻る		戻る		戻る
番組内容	番組説明	番組説明	番組説明	番組説明
機能選択	EZパネル	オプション	スチル	
メディア切換	ラジオ	ラジオ	ラジオ	ラジオ
番号入力		10キー		
d(データ)	プロモ	プロモ	プロモ	プロモ
機器ナビ				


スカイパーフェクTV!チューナー

	ヒューマックス	DXアンテナ		マスプロ
	8015	8016	8017	8018
放送切換 CS	衛星切換	衛星選択	衛星切換	衛星切換
電源	電源	電源	電源	電源
チャンネル1	1	1	1	1
チャンネル2	2	2	2	2
チャンネル3	3	3	3	3
チャンネル4	4	4	4	4
チャンネル5	5	5	5	5
チャンネル6	6	6	6	6
チャンネル7	7	7	7	7
チャンネル8	8	8	8	8
チャンネル9	9	9	9	9
チャンネル10/0	0	0	0	0
チャンネル11/※	*前CH	*訂正	前選局	
チャンネル12/#		#	#	#
選局▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲	チャンネル ▲
選局▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼	チャンネル ▼
音声切換	二重音声	音多切換		
画面表示	画面表示	表示	画面表示	画面表示
カーソル▲	↑	↑	↑	↑
カーソル▼	↓	↓	↓	↓
カーソル◀	←	←	←	←
カーソル▶	→	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
番組表	週間番組	番組ガイド	番組表	番組表
戻る	戻る/取消	戻る(取消)	戻る	戻る
番組内容	CH説明		放送内容	放送内容
機能選択	スチル	クイック	サブメニュー	サブメニュー
メディア切換		テレビ/ラジオ		
番号入力				
d(データ)	プロモ	プロモ	プロモ	プロモ
機器ナビ				

電池交換のしかた

送信距離が短くなったら、新しい電池に交換してください。

- ①右図の取り出しガイド部分を押し、バッテリーカバーを外します。
- ②使用済みの電池を取り出します。
- ③新しい単4形乾電池2本を本体の極性表示に合わせて入れます。
- ④バッテリーカバーを戻すと完了です。

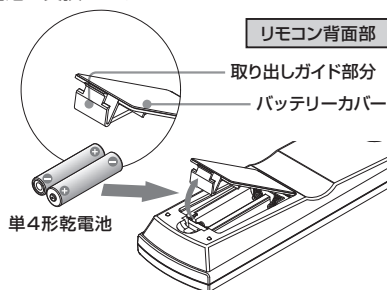

*電池を交換してもメーカー設定、メーカー設定ロック、キータッチ音設定、省エネモード設定、学習設定、オペレーション設定はメモリーに記憶されています。
再設定の必要はありません。

*電池を交換後、お持ちの機器が操作できない場合は再度メーカー設定をやり直してください。

故障かな?と思ったら

このリモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記をご覧ください。

	Q.質問	A.回答
設 定	動作しません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品背面の絶縁シートを抜きましたか? ⇒「準備」(P.8参照)をお読みください。 ● 本製品は、はじめにメーカー設定が必要です。 「準備」を見て、メーカー設定をしてからご使用ください。
	かんたん初期設定ができません。	<ul style="list-style-type: none"> ● メーカー設定にロックがかかっていませんか? ⇒メーカー設定がロックされていないかご確認ください。(P.8参照) (ロックがかかったままメーカー設定しようとすると、「ビッピッピ」という警告音が鳴り、メーカー設定ができません) ● お持ちのリモコンの電源ボタンを押して設定させる際に「ビッ」と音が鳴らず、モードボタンも点滅しない。 ⇒リモコン信号を受信していません。 設定させたいリモコンと本製品の距離・角度・場所などを変えてお試しください。 ● お持ちのリモコンの電源ボタンを押して設定させる際に、「ピー」という音が鳴る。 ⇒本製品に登録されていないリモコン信号の可能性があります。 「かんたん初期設定」(P.9参照)を最初からやり直してください。 再度設定を行っても設定できない場合は、「学習のしかた」(P.17参照)に必要なボタンに学習させてください。 ● かんたん初期設定させたのに機器が動作しない。 ⇒設定番号が複数ある場合は、一番可能性の高い番号を設定しています。他の設定番号が対応している可能性がありますので、設定番号一覧表(別紙)を使用したメーカー設定をお試しください。 ● 電源ボタンがないリモコンは設定することができません。
	メーカー設定ができません。	<ul style="list-style-type: none"> ● メーカー設定にロックがかかっていませんか? ⇒メーカー設定がロックされていないかご確認ください。(P.24参照) (ロックがかかったままメーカー設定しようとすると、「ビッピッピ」という警告音が鳴り、メーカー設定ができません) ● 「準備」を見て、メーカー設定をしてください。 複数の設定番号がある場合は、他の番号もお試しください。
	設定番号とは?	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定番号とはお持ちの機器を操作するための番号です。 機器によって異なります。 設定番号一覧表(別紙)の左側の番号から順にお試しください。
	メーカー設定をしましたが動作しません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定番号一覧表(別紙)に該当する機器でも一部の機器ではご使用できない場合があります。 ● 操作する機器の主電源が入っているかご確認ください。 ● 操作する機器が赤外線リモコン対応かご確認ください。 ● 設定番号を変えてもう一度設定してください。「準備」を参照してください。

	Q.質問	A.回答
適合	テレビチューナー内蔵のパソコン用モニターには対応していますか？	● 対応していません。
機能	3桁入力ができません。	● 一部の機器では①がチャンネル番号の「0」になるものがあります。
	付属リモコンにない機能が本製品にありますか？	● 使用できません。
	タイマー機能は対応していますか？	● テレビのオフタイマーのみ対応しております。 タイマーの時刻を指定する操作はできません。 ● オンタイマーやテレビ以外の機器のオフタイマー機能には対応していません。
	キータッチ音が鳴りません。	● キータッチ音が鳴らない設定になっていないかご確認ください。 「キータッチ音設定機能の使いかた」(P.25参照) をお読みください。
	機器に近付かないと操作できません。	● 機器とリモコンの間に障害物がないかご確認ください。 ● 機器の受光部が汚れていないかご確認ください。 ● 省エネモードになっていないかご確認ください。 「省エネモード切換機能の使いかた」(P.26参照) をお読みください。 ● 電池が消耗していないかご確認ください。
	学習ができません。	● リモコン信号を学習させる際に「ピッピー」と音が鳴らず、モードボタンも点灯しない。 ⇒リモコン信号を受信していません。 学習させたいリモコンと本製品の距離・角度・場所などを 変えてお試しください。 ● 学習作業から抜けてしまう。 ⇒学習作業に入り、何も操作せず20秒以上経つと学習作業 が終了します。20秒以内での操作をお試しください。 ● 学習させようとしたら「ピッピッ」と失敗音が鳴る。 (学習作業は継続する) ⇒学習させようとしているボタンに、すでにリモコン信号が記憶 記憶されています。 学習されている信号の削除を行ってください。(P.18参照) ● 学習させようとしたら「ピッピッ」と失敗音が鳴る。 (学習作業が終了する) ⇒リモコン信号の容量が一杯です。 学習されている信号の削除を行ってください。(P.18参照) ● リモコン信号を学習させたのに機器が動作しない。 ⇒学習させたリモコンが対応していない可能性があります。 学習機能の使いかたの注意欄をご確認ください。(P.16参照)
	オペレーション機能がうまく動作しません。	● オートオペレーションでは正常に動作しない場合があります。 ⇒「設定のポイント」をお試しください。(P.22参照) ⇒ステップオペレーションをお試しください。(P.23参照) ● 記憶させたいステップ数が多すぎませんか？ ⇒16ステップまでしか記憶できません。ステップ数を減ら てください。 ● ボタンの同時押しは記憶できません。 ⇒同時押しした場合、一番最初に押したボタンが記憶されます。 記憶させようとしているステップに含まれていないかご確認 お願いします。 ● ボタンの長押しは記憶できません。 ⇒長押しした場合、短く押した動作が記憶されます。 記憶させようとしているステップに含まれていないかご確認 お願いします。 ● 信号が記憶されていないボタンをオペレーション機能に設定 していませんか？ ⇒記憶させようとしているステップに含まれていないかご確認 お願いします。 「FREE」ボタンには工場出荷時に信号が記憶されてお りません。

	Q.質問	A.回答
電池	電池の交換時期は？	● 送信距離が短くなってきたときは新しい電池に交換してください。同梱の電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合もあります。
	推奨電池はありますか？	● 単4形アルカリ乾電池をおすすめします。 マンガン乾電池は電池持続時間が短い場合があります。
	電池を交換した時、設定されているメーカー設定はどうなりますか？	● メーカー設定、メーカー設定ロック、キータッチ音設定、省エネモード設定、学習設定、オペレーション設定はメモリーに記憶されています。再設定する必要はありません。

テクニカルデータ

送信方式：パルス変調搬送波赤外線発光方式

送信距離：（通常）11m（省エネ）約6m

電源：DC3V

使用電池：単4形乾電池×2本

電池持続時間*：（通常）約1年（省エネ）約2年
（使用頻度により変わります。）

*アルカリ電池の場合

外形寸法：H198×W52×D24mm

質量：約110g（電池を除く）

付属品：単4形乾電池×2本

（動作確認用）

（改良などのため予告無く変更することがあります。）

アフターサービス

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付／平日9:00～17:30）

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎ 0120-773-417

（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）

FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター（修理・部品） ☎ 0120-887-416

（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）

FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ（サポート）

www.audio-technica.co.jp/atj/support/

MEMO

MEMO

MEMO

株式会社 **オーディオテクニカ**

〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206

<http://www.audio-technica.co.jp>

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

162307170C